


80330

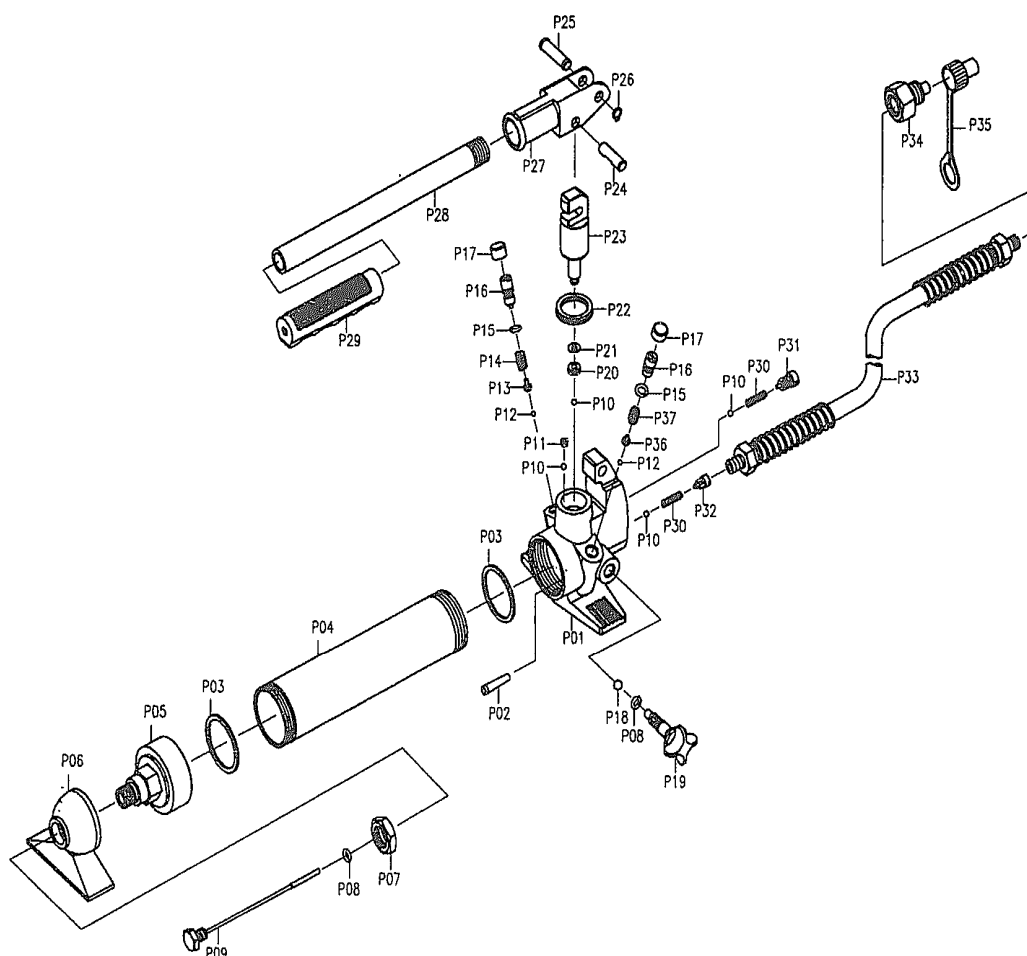

NR	NR SAP	DESCRIPTION	NAZWA	UWAGI
P01	Z80330P01	PUMP HOUSING	OSADA POMPY	
P02	Z80330P02	FILLER	WYPEŁNIACZ	
P03	Z80330P03	SEAL	USZCZELKA	
P04	Z80330P04	RESERVOIR END CAP	OBUDOWA POMPY	
P05	Z80330P05	RESERVOIR END CAP	POKRYWA POMPY	
P06	Z80330P06	PUMP FOOT	PODSTAWA POMPY	
P07	Z80330P07	HEX NET	NAKRĘTKA	
P08	Z80330P08	O-RING	O-RING	
P09	Z80330P09	DIP STICK	WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU	
P10	Z80330P10	BALL VALVE	ZAWÓR KULOWY	
P11	Z80330P11	RING	PIERŚCIEN	
P12	Z80330P12	BALL VALVE	ZAWÓR KULOWY	
P13	Z80330P13	SPRING PLUNGER	TRZPIEŃ SPRĘŻYNOWY	
P14	Z80330P14	SPRING	SPRĘŻYNA	
P15	Z80330P15	O-RING	O-RING	
P16	Z80330P16	SCREW (SAFETY VALVE)	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA	
P17	Z80330P17	PLASTIC CAP	OSŁONA PLASTIKOWA	
P18	Z80330P18	BALL VALVE	ZAWÓR KULOWY	
P19	Z80330P19	RELEASE VALVE STEM	POKRĘTŁO ZAWORU ZWALNIAJĄCEGO	
P20	Z80330P20	Y-RING	USZCZELKA GUMOWA	
P21	Z80330P21	SEAL	USZCZELKA	
P22	Z80330P22	Y-RING	USZCZELKA GUMOWA	
P23	Z80330P23	PISTON	TŁOK	
P24	Z80330P24	PISTON PIN	BOLEC TŁOKA	
P25	Z80330P25	BRACKET PIN	BOLEC OSĄDY UCHWYTU	
P26	Z80330P26	CIR CLIP	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY	
P27	Z80330P27	HANDLE BRACKET	OSADA UCHWYTU	
P28	Z80330P28	PUMP HANDLE	UCHWYT POMPY	
P29	Z80330P29	HANDLE GRIP	OSŁONA UCHWYTU	
P30	Z80330P30	SPRING	SPRĘŻYNA	
P31	Z80330P31	OVERLOAD SCREW	ŚRUBA BEZPIECZEŃSTWA	
P32	Z80330P32	SCREW	ŚRUBA	
P33	Z80330P33	HOSE	WĄŻ	

P34	Z80330P34	COUPLING	ZŁĄCZKA	
P35	Z80330P35	DUST CAP	OSŁONA PRZECIWKURZOWA	
P36	Z80330P36	SPRING PLUNGER	TRZPIEŃ SPRĘŻYNOWY	
P37	Z80330P37	SPRING	SPRĘŻYNA	