



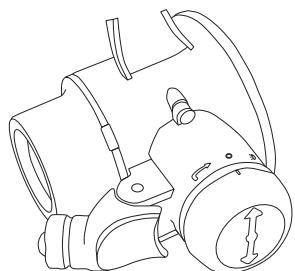




YT-73840

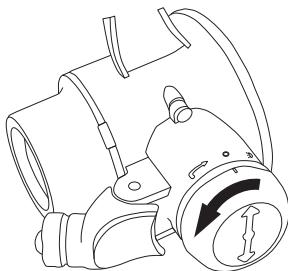


OFF / O




3x
LR1130

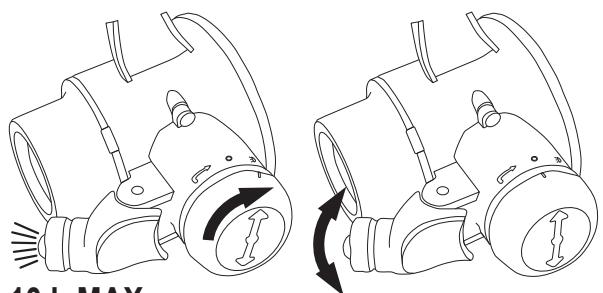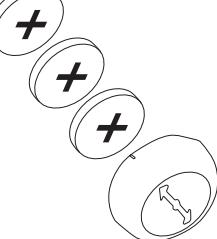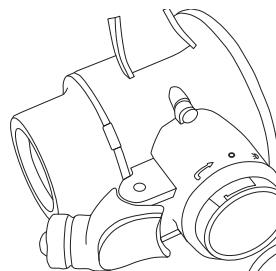

10 h MAX

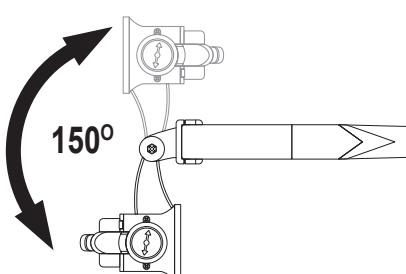

10x / 15x
20x / 25x

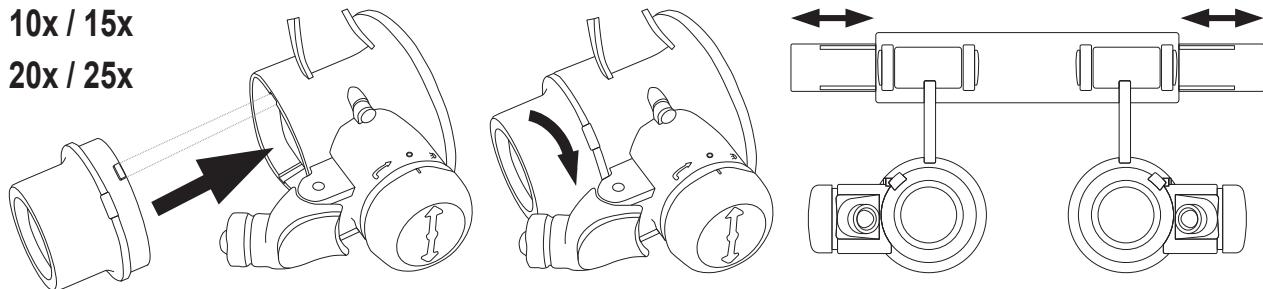



OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol wskazujący na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużyciego urządzenia do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych. Aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne użycie, recykling lub odzysk w innej formie.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Correct disposal of this product: This marking shown on the product and its literature indicates this kind of product mustn't be disposed with household wastes at the end of its working life in order to prevent possible harm to the environment or human health. Therefore the customers is invited to supply to the correct disposal, differentiating this product from other types of refusals and recycle it in responsible way, in order to re-use these components. The customer therefore is invited to contact the local supplier office for the relative information to the differentiated collection and the recycling of this type of product.

UMWELTSCHUTZ

Das Symbol weist auf ein getrenntes Sammeln von verschlissenen elektrischen und elektronischen Ausrüstungen. Die verbrauchten elektrischen Geräte sind Sekundärrohstoffe – sie dürfen nicht in die Abfallbehälter für Haushalte geworfen werden, da sie gesundheits- und umwelt schädigende Substanzen enthalten! Wir bitten um aktive Hilfe beim sparsamen Umgang mit Naturressourcen und dem Umweltschutz, in dem die verbrauchten Geräte zu einer Annahmestelle für solche elektrischen Geräte gebracht werden. Um die Menge der zu beseitigenden Abfälle zu begrenzen, ist ihr erneuter Gebrauch, Recycling oder Wiedergewinnung in anderer Form notwendig.

ОХРАНА ОКРУГЛЯЮЩЕЙ СРЕДЫ

Даний символ обозначает селективний збір изношеної електрическої та електронної апаратури. Изношені електроустроїства – вторинне сыр’я, в зв’язку з чим запрещається викидати їх у корзини з побутовими відходами, оскільки вони містять речовини, що загрожують здоров’ю та отруїваючоюю средою! Ми обращаємось к Вам з просьбою об активної помочі в отраслі економічного використання природних ресурсів та охороні отруїваючою средою путем передачі изношеної устаткування в соответствующий пункт хранення апаратури такого типа. Чтобы ограничить количество уничтожаемых отходов, необходимо обеспечить их вторичное употребление, рециклинг или другие формы возврата.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Вказаний символ означає селективний збір спрацьованої електричної та електронної апаратури. Спрацьовані електропристрої є вторинною сировиною, у зв'язку з чим заборонено викидати їх у смітники з побутовими відходами, оскільки вони містять речовини, що загрожують здоров’ю та навколошньому середовищу! Звертаємося до Вас з просьбою стосовно активної допомоги у галузі охорони навколошнього середовища та економічного використання природних ресурсів шляхом передачі спрацьованих електропристроїв у відповідний пункт, що займається їх перехуваннями. З метою обмеження обсяму відходів, що знищуються, необхідно створити можливість для їх вторинного використання, рециклину або іншої форми повернення до промислового обігу.

APLINKOS APSARDŽIA

Simbolis nurodo, kad suvartoti elektroniniai ir elektiniai įrenginiai turi būti selektatyviai surenkti. Suvartoti elektiniai įrankiai, – tai antrinės žaliavos – yų negalima išmesti į namų ūkio atliekų konteinerį, kadangi save sudėtyje turinti medžiagų pavojingų žmagsnų sveikatai ar aplinkai! Kviečiame aktiuais bendradarbiavimais ekonominėje natūralių išteklių tvarkyme perduodant netinkamą variotį įrankį į suvartotų elektros įrenginių surinkimo punktą. Šalinamų atliekų kiekiniui apriboti yra būtinus jų pakartotinis panaudojimas, recyklingas arba medžiagų atgavimas kitose perdibinėjimo formose.

VIDES AIZSARDĀZĪBA

Simbols rāda izlieto to elektroku un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, Izlietas elektriskas iekārtas ir otreižējas iezīvielas – nevar būt izmestas ar mājsaimniecības atkritumiem, jo satur substances, bīstamas cilvēku veselībai un vides! Lūdza aktīvu palīdzību saglabāt dabisku bagātību un sargāt vidi, pasniegšot izlieto iekārtu izlietas elektriskas ierīces savākšanas punktā. Lai ierobežot ātrumtu daudzumu, tiem jābūt vēlreiz izlietotiem, pārstrādātēm vai dabītēm atpakaļ citā formā.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol poukazuje na nutnost separovaného sběru opotřebovaných elektrických a elektronických zařízení. Opotřebovaná elektrická zařízení jsou zdrojem druhohrných surovin – je zakázáno vyhazovat je do nádob na komunální odpad, jelikož obsahují látky nebezpečné lidskému zdraví a životnímu prostředí! Prosíme o aktivní pomoc při úsporném hospodaření s přírodními zdroji a ochraně životního prostředí tím, že odevzdáte použité zařízení do sběrného střediska použitých elektrických zařízení. Aby se omezilo množství odpadů, je nevyhnutné jejich opětovné využít, recyklovat nebo jinou formu regenerace.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA

Symbol poukazuje na nutnosť separovaného zberu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Opotrebované elektrické zariadenia sú zdrojom druhohrných surovín – je zakázané vyhadzovať ich do kontejnerov na komunálny odpad, nakoľko obsahujú látky nebezpečné ľudskému zdraviu a životnému prostrediu! Prosíme o aktívnu pomoc pri hospodárení s prírodnými zdrojmi a pri ochrane životného prostredia tým, že opotrebované zariadenia odovzdáte do zberného strediska opotrebovaných elektrických zariadení. Aby sa obmedzilo množstvo odpadov, je nutné ich opätnovo využiť, recyklácia alebo iné formy regenerácie.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A használt elektromos és elektronikus eszközök szelektív gyűjtésére vonatkozó jelzés: A használt elektromos berendezések üzemelhetően használhatók másrésznyagok – nem szabad őket a háztartási hulladékossal kidobjani, mivel az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Kérjük, hogy aktívan segítsen a természeti forrásokkal való aktív gazdálkodást az elhasznált berendezéseknek a törléktelen elektromos berendezésekkel gyűjtő pontra történő beszállításával. Ahhoz, hogy a megsemmisítendő hulladék mennyiségeknek csökkentésére érdékeljenek szükséges a berendezések ismételt vagy újra felhasználása, illetve azoknak más formában történő visszanyerése.

PROTEJAREA MEDIULUI

Simbolul adunării selective a utilajelor electrice și electronice. Utilajele electrice uzate sunt materie primă repetată – este interzisă aruncarea lor la gunoi, deoarece conțin substanțe dăunătoare sănătății omenești căd dăunătoare mediului! Vă rugăm deci să aveți o atitudine activă în ceace privește gospodăria economică a resurselor naturale și protejarea mediului natural prin predarea utilajului uzat la punctul care se ocupă de asemenea utilaje electrice uzate. Pentru a limita cantitatea de deșeuri eliminate este necesară întrebunțuirea lor din nou, prin reciclare sau recuperarea în altă formă.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El símbolo que indica la recolección selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos usados. ¡Aparatos eléctricos y electrónicos usados son reciclados – se prohíbe tirarlos en contenedores de desechos domésticos, ya que contienen sustancias peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente! Les pedimos su participación en la tarea de la protección y de los recursos naturales y del medio ambiente, llevando los aparatos usados a los puntos de almacenamiento de aparatos eléctricos usados. Con el fin de reducir la cantidad de los desechos, es menester utilizarlos de nuevo, reciclarlos o recuperarlos de otra manera.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole qui indique la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les dispositifs électriques usés sont des matières recyclables – il est interdit de les jeter dans des récipients pour des ordures ménagères car ils contiennent des substances nocives pour la santé humaine et l'environnement ! Nous vous prions de nous aider à soutenir activement la gestion rentable des ressources naturelles et à protéger l'environnement naturel en rendant le dispositif usé au point de stockage des dispositifs électriques usés. Pour réduire la quantité de déchets éliminés il est nécessaire de les réutiliser, de les recycler ou de les récupérer sous une autre forme.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Simbolo della raccolta selezionata dei prodotti elettrici ed elettronici fuori uso. I dispositivi elettrici fuori uso sono rifiuti riciclabili – non vanno buttati in contenitori per rifiuti domestici, in quanto contengono sostanze pericolose per la salute e l'ambiente. Agite attivamente a favore della gestione economica delle risorse naturali e a favore della protezione dell'ambiente, consegnando gli utensili fuori uso ai centri di raccolta. Per ridurre la quantità dei rifiuti buttati, è necessario che siano riutilati, riciclati o recuperati in qualsiasi modo.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Het symbool wijst op de selectieve inzameling van oude elektrische en elektronische apparatuur. Verbruikte elektronische apparaten kunnen worden gerecycled. Het is verboden dit bij het huishoudelijk afval te gooien aangezien dit stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en voor het milieu! Wij vragen u actief bij te dragen de economische natuurlijke hulpbronnen te besparen en het milieu te beschermen door deze gebruikte apparaten in te leveren bij een speciaal punt dat hiervoor is bestemd. Om de verwijdering van afvalstoffen te verminderen is hergebruik, recycling of het op een andere wijze herstellen noodzakelijk.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Το σύμβολο που υποδεικνύει την επιλεκτική συλλογή του αναλυμένου εξοπλισμού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού. Ο αναλυμένος ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι ανακυκλώσιμο άλικο – δεν πρέπει να τετάσεται στον κοινό κάδο σκουπιδιών. Διότι περιέχει συστατικά επικινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον! Παρακαλούμε να βοηθήσετε δραστικά στην εξόπλουμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της παράδοσης της αναλυμένης συσκευής στο σημείο διάθεσης των αναλυμένων ηλεκτρικών συσκευών. Για τη περιόριση την ποσότητα των αφαρούμενων απόβλητων είναι απαραίτητη η εκ νέου χρήση τους, η ανακύκλωση ή ανακύκλωση σε άλλη μορφή.



Ostrzeżenie! Przyrząd nie może być zanurzany w wodzie lub innej cieczy.

Warning! Do not immerse the device in water or any other liquid.

Warnung! Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

Предупреждение! Устройство не может быть погружено в воду или другие жидкости.

Попередження! Пристрій не повинен занурюватися у воду або іншу рідину.

Іспріямас! Іренигіа немерките її занедані або якісь скісті.

Brīdinājums! Irēci nedrīkst iegremdēt ūdeni vai jebkādu citā šķidrumā.

Upozornění! Přístroj nesmí být ponořen do vody nebo jiné kapaliny.

Varovanie! Zariadenie v žiadnom prípade neponárajte do vody alebo do iných kvapalín.

Figyelem! Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba.

Avertizare! Nu cufundati aparatul în apă sau alte lichide.

¡Aviso! Nunca sumerja el aparato en agua o en otro líquido.

Avertissement ! Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Avvertimentol Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Waarschuwing! Het apparaat moet nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Προειδοποίηση! Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό ή άλλο υγρό.