



YATO



PL	<i>PALNIK GAZOWY</i>
EN	<i>GAS BLOW TORCH</i>
DE	<i>LÖTBRENNER</i>
RU	<i>ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА</i>
UA	<i>ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ</i>
LT	<i>DUJINIS DEGIKLIS</i>
LV	<i>GĀZES DEGLIS</i>
CZ	<i>PLYNOVÝ HOŘÁK</i>
SK	<i>PLYNOVÝ HORÁK</i>
HU	<i>GÁZÉGŐ</i>
RO	<i>ARZATOR PE GAZ</i>
ES	<i>SOPLETE DE GAS</i>
FR	<i>CHALUMEAU A GAZ</i>
IT	<i>SALDATORE A GAS</i>
NL	<i>GASBRANDER</i>
GR	<i>ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ</i>

YT-36742



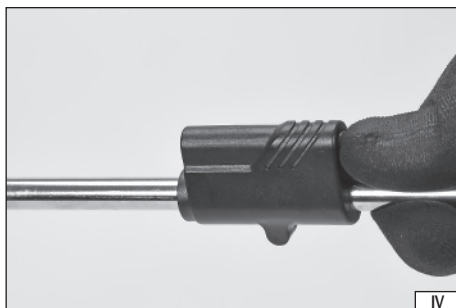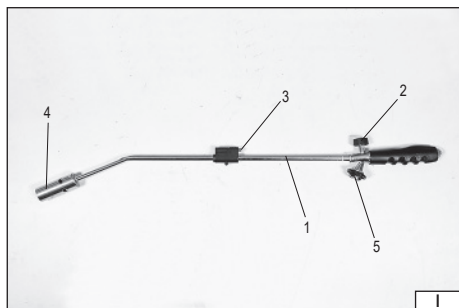

PL

1. palnik gazowy
2. pokrętko regulatora gazowego
3. przycisk iskrownika
4. dysza płomienia
5. przyłącze gazu

EN

1. gas burner
2. gas regulator knob
3. magnet button
4. flame nozzle
5. gas connector

DE

1. Gasbrenner
2. Drehknopf des Gasreglers
3. Taste des Zündfunkengebers
4. Flammendüse
5. Gasanschluss

RU

1. газовая горелка
2. ручка регулятора газа
3. кнопка поджиг
4. сопло пламени
5. подключение источника газа

UA

1. газовий пальник
2. регулятор газу
3. кнопка магнето
4. сопло полум'я
5. патрубок подачі газу

LT

1. dujų degiklis
2. dujų reguliavimo rankena
3. uždegiklio mygtukas
4. degiklio antgalis
5. dujų prijungimas

LV

1. gāzes deglis
2. gāzes regulatora grozāmā poga
3. magneto poga
4. liesmas sprausla
5. gāzes pieslēgums

CZ

1. plynový hořák
2. otočný knoflík regulátoru plynu
3. tlačítko magnetického zapalovače
4. plamenová tryska
5. plynová přípojka

SK

1. plynový horák
2. koliesko plynového regulátora
3. tlačidlo generátora iskier
4. dýza plameňa
5. prípojka plynu

HU

1. gázégő
2. gázszabályozó forgatógomb
3. szikra gomb
4. fűvóka
5. gázcsatlakozó

RO

1. arzător cu gaz
2. buton de reglare a gazului
3. buton magnetou
4. duză flacăra
5. conector gaz

ES

1. quemador de gas
2. perilla de control de gas
3. botón de magneto
4. boquilla de llama
5. conexión de gas

FR

1. brûleur à gaz
2. bouton de réglage de pression
3. bouton de l'allumeur
4. buse à flamme
5. raccord de gaz

IT

1. saldatore a gas
2. manopola di regolazione del gas
3. pulsante di accensione piezoelettrica
4. ugello di fiamma
5. raccordo del gas

NL

1. gasbrander
2. gasregelknop
3. piezoknop
4. mondstuk
5. gasaansluiting

GR

1. καυστήρας αερίου
2. κουμπιέ ελέγχου αερίου
3. κουμπιί αναφλεκτήρα
4. μπεκ φλόγας
5. σύνδεση αερίου



Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
Прочитать инструкцию
Прочитать инструкцію
Perskaityti instrukciją
Jálása instrukciju
Přečteť návod k použití
Přečítať návod k obsluhu
Olvasni utasítást
Čtešti instrukcunile
Lea la instrucción
Lisez la notice d'utilisation
Leggere il manuale d'uso
Lees de instructies
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης



Używać gogle ochronne
Wear protective goggles
Schutzbrille tragen
Пользоваться защитными очками
Користуйтесь захисними окулярами
Vartok apsauginius akinius
Jālieto drošības brilles
Použitev ochranné brýle
Používaj ochranné okuliare
Használjon védőszemüveget!
Intrebuințează ochelari de protecție
Use protectores del oído
Portez des lunettes de protection
Utilizzare gli occhiali di protezione
Draag een veiligheidsbril
Χρησιμοποιήστε τα γυαλιά προστασίας



Stosować rękawice ochronne
Use protective gloves
Schutzhandschuhe verwenden
Необходимо пользоваться защитными перчатками
Слід користуватися захисними рукавицями
Vartoti apsauginės pirštines
Lietoti aizsardzības cimdus
Použitevte ochranné rukavice
Používajte ochranné rukavice
Használjon védőkesztyűt
Utilizarea mănușilor de protecție
Use guantes de protección
Portez des gants de protection
Utilizzare i guanti di protezione
Gebruik beschermende handschoenen
Φορέστε τα γάντια προστασίας

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Palnik gazowy jest przeznaczony do lutowania, podgrzewania oraz osuszania. Dzięki zasilaniu za pomocą pojemników (kartuszy) z gazem propanem, możliwa jest praca w miejscach pozbawionych źródeł energii. Urządzenie to może być używane tylko z pojemnikami jednorazowego użytku, zawierającymi techniczny gaz będący mieszkanką propanu i butanu, wyposażonymi w samouszczelniające złącze gwintowe. Pojemniki gazowe muszą być zgodne z normą EN 417. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia zależna jest od właściwej eksploatacji, dlatego:

Ważne: Przeczytać uważnie instrukcję użytkowania w celu zaznajomienia się z urządzeniem przed podłączeniem go do pojemnika na gaz. Zachować tę instrukcję na przyszłość.

Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

WYPOSAŻENIE

Urządzenie jest dostarczane w stanie kompletnym i nie wymaga montażu. W skład wyposażenie nie wchodzi pojemniki z gazem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy	-	YT-36742
Rodzaj gazu zasilającego	-	butan
Rodzaj pojemnika z gazem	-	jednorazowe, gwintowane, samouszczelniające, pod bezpośrednim ciśnieniem
Strumień znamionowy	[g/h]	123
Obciążenie cieplne	[kW]	1,7

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie to może być używane tylko z pojemnikami jednorazowego użytku, zawierającymi techniczny gaz będący mieszkanką propanu i butanu, wyposażonymi w samouszczelniające złącze gwintowe. Pojemniki gazowe muszą być zgodne z normą EN 417. Usiłowanie podłączenia innych rodzajów pojemników na gaz może stwarzać niebezpieczeństwo.

Nigdy nie przyłączać pojemnika bez uprzedniego przeczytania wydrukowanej na nim instrukcji.

Kompletacja i nastawienia wykonane w fabryce nie powinny być zmieniane. Próby zmiany nastawień lub budowy zestawu oraz demontaż niektórych części lub stosowanie ich do celów innych niż są przeznaczone mogą być niebezpieczne.

Sprawdzić czy uszczelnienia (między urządzeniem a pojemnikiem) są na swoim miejscu i w dobrym stanie przed przyłączeniem pojemnika na gaz. Nie używać urządzenia, jeżeli ma ono uszkodzone lub zużyte uszczelnienia. Nie używać urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub które nie działa prawidłowo. Nie używać urządzenia wykazującego jakiegokolwiek uszkodzenia.

Zamknąć zawory zestawu przed przyłączeniem. Nie palić tytoniu w trakcie zmiany pojemników.

Wymagane jest aby urządzenia były użytkowane w dobrze przewietrzanych miejscach, zgodnie z wymaganiami krajowymi dotyczącymi: dopływu powietrza do spalania; unikania niebezpiecznego gromadzenia się niespalonych gazów.

Urządzenie powinno być używane z dala od materiałów łatwo palnych. Należy zachować co najmniej 5 metrów odległości pomiędzy wylotem palnika, a przyległymi powierzchniami (ściany, sufity). Nigdy nie kierować wylotu palnika w stronę ludzi lub zwierząt.

Pojemniki na gaz powinny być wymieniane w dobrze przewietrzanych miejscach, najlepiej na zewnątrz pomieszczeń, z dala od jakichkolwiek źródeł ognia, takich jak otwarty płomień, palniki pilotowe, grzejniki elektryczne i z dala od innych ludzi.

Jeżeli urządzenie jest nieszczelne (zapach gazu), należy wynieść go natychmiast na zewnątrz, do dobrze przewietrzanego miejsca bez ognia, gdzie nieszczelność może być zlokalizowana i usunięta. Jeżeli chcesz sprawdzić nieszczelności występujące w twoim urządzeniu, zrób to na zewnątrz. Nie próbować wykrywać przecieków używając płomienia, używać w tym celu wody mydlanej.

W trakcie pracy wyloty palników nagrzewają się do wysokiej temperatury. Trzymać dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia.

Przed podłączeniem nowego pojemnika na gaz, sprawdź czy palniki są wygaszone. Przed podłączeniem nowego pojemnika na gaz do urządzenia, sprawdź uszczelnienia. Wymieniaj pojemnik na gaz na zewnątrz pomieszczeń i z dala od ludzi.

Nie modyfikować urządzenia.

W przypadku potrzeby wysłania urządzenia do producenta lub serwisu, należy je ostudzić, odłączyć pojemnik z gazem, a następnie zapakować urządzenie w papierowe opakowanie jednostkowe i zabezpieczyć stosownie do wybranego rodzaju transportu. **Zabronione jest wysyłanie urządzenia wraz z pojemnikiem gazowym. Transportowanie środków niebezpiecznych podlega ograniczeniom.** Nie odkładać zapalonego palnika. Uważać, aby nie grzać pojemników i nie spalić węży. Wymieniać akcesoria jeżeli występuje taka potrzeba.

Nie pracować w pomieszczeniach zamkniętych; zapewnić dobrą wentylację. Pracować tylko w czystym miejscu, z dala od materiałów palnych lub żaluzjuszonych. Stosować środki ochrony oczu. Nosić niezaizolowane ubranie. Unikać wdychania dymów spawalniczych/lutowniczych.

Podczas pracy przestrzegać zaleceń dotyczących: zużycia gazu (przy normalnych nastawieniach) odpowiednio do każdego z akcesoriów oraz okresu trwałości pojemników.

Odłączyć pojemniki, jeżeli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas lub w przypadku transportowania pojazdem.

Przechowywać i transportować pojemniki w pozycji stojącej. Chronić przed dziećmi.

Używać tylko wyspecyfikowanych części zamiennych. Nigdy nie używać zestawu z uszkodzoną częścią.

Adres serwisu: TOYA SA, ul. Sołtyśowska 13-15, 51-168 Wrocław, Polska.

W razie wycieku gazu, należy natychmiast zgasić płomień palnika i oddalić się od wszelkich źródeł ognia i wysokiej temperatury. Postępować zgodnie z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki produktu dołączonej do zbiornika z gazem. Kierować się pod wiatr. Odizolować skażony teren, nie dopuszczać do niego osób postronnych. Starać się zatrzymać lub przynajmniej ograniczyć uwolnienie do środowiska w miarę możliwości. Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Rozpylić mgłą wodną aby zminimalizować i ograniczyć rozprzestrzenianie gazu.

OBŚLUGA URZĄDZENIA

Instalacja pojemnika z gazem (II)

Instalacja pojemnika powinna odbywać się na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od źródeł ognia lub nadmiernego ciepła. Należy też zachować odległość od osób postronnych.

Produkt jest przeznaczony tylko do samouszczelniających się zbiorników, oznacza to, że pojemnik z gazem można zdemontować z palnika w dowolnym czasie, bez konieczności jego całkowitego opróżnienia. Obecność gazu w zbiorniku można sprawdzić potrząsając nim. Jeżeli będzie słychać przelewającą się ciecz oznacza to, że w pojemniku znajduje się gaz.

Uwaga! Palnik jest dostosowany tylko do zbiorników zgodnych z normą EN 417 wyposażonych

w niewintowane szybkozłącze z wycięciem w kołnierzu mocującym. Zabronione jest podłączenie zbiorników z innym rodzajem mocowania i zbiorników niezgodnych z normą EN 417.

Instalacja pojemnika powinna odbywać się na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od źródeł ognia lub nadmiernego ciepła. Należy też zachować odległość od osób postronnych.

Zamknąć zawór gazowy, w tym celu należy przekręcić pokrętkę regulatora do oporu w kierunku oznaczonym symbolem „-” lub OFF.

Upewnić się, że uszczelka przyłącza palnika nie jest uszkodzona lub zużyta. Zabroniona jest instalacja pojemnika z gazem w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek śladów zużycia lub uszkodzeń. Przyłącze gazu obrócić tak, aby plastikowe płytki pierścienia znajdowały się pomiędzy metalowymi częściami przyłącza. Zbiornik podłączyć do palnika w ten sposób, aby występ przyłącza gazu trafił w wycięcie kołnierza zbiornika (II). Następnie zbiornik docisnąć do palnika i obrócić do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga! Zabronione jest użytkowanie palnika bez prawidłowo zainstalowanego pojemnika z gazem, na przykład niedokładnie zamocowanego.

Upewnić się, że nie ma wycieków gazu. Użyć do tego celu wody mydlanej, jeżeli będą tworzyły się pęcherzyki gazu oznacza to wyciek. Zabroniona jest praca urządzeniem w którym wykryto wyciek gazu. Zabronione jest sprawdzanie wycieków za pomocą płomienia.

Praca palnikiem

Upewnić się, że nie ma wycieków gazu, następnie otworzyć zawór mniej więcej do połowy, przekręcając pokrętkę w kierunku symbolu plus (III). Powinien być słyszalny dźwięk gazu ulatniającego się z wylotu dyszy. Skierować palnik tak, aby wylot dyszy znajdował się w odległości co najmniej 3 metrów o dowolnego przedmiotu i nacisnąć przycisk iskrownika. Spowoduje to podpalenie gazu u wylotu palnika za pomocą wbudowanego urządzenia zapalającego. Pokrętkę regulatora ustawić wysokość płomienia. Przed rozpoczęciem pracy odczekać około minutę, obserwując cały czas czy nie wystąpi niepożądane działanie. W początkowej fazie rozgrzewania może wystąpić zjawisko migotania gazu. W tym czasie pojemnik z gazem powinien znajdować się w pozycji pionowej. Jeżeli zjawisko migotania nie ustąpi samoistnie, należy wygasić płomień i skontaktować się z producentem.

Uwaga! Nie odkładać lub odstawiać zapalonego palnika. Nie grzać pojemnika z gazem.

Wygaszanie palnika

Obrócić pokrętkę regulatora do oporu w kierunku symbolu minus, spowoduje to wygaszenie płomienia.

Palnik odstawić celem ostudzenia.

Uwaga! Zabronione jest schładzanie strumieniem wody.

Odłączyć zbiornik pojemnik z gazem od palnika.

Konserwacja urządzenia

Urządzenie czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej tkaniny. Większe zabrudzenia usuwać za pomocą mydlin rozpuszczonych w wodzie. Nie stosować ściernych środków czyszczących. W przypadku jakichkolwiek usterek i zanieczyszczeń dyszy należy się skontaktować z punktem serwisowym producenta. Zabronione jest samodzielne oczyszczanie dyszy zwłaszcza za pomocą ostrych przedmiotów. Nie modyfikować urządzenia. Nie używać urządzenia z uszkodzonymi elementami.

Przechowywanie

Produkt przechowywać w dostarczonych opakowaniach jednostkowych lub w podobnych zamkniętych pojemnikach. Produkt przechowywać w miejscu ciemnym, suchym i dobrze wentylowanym. Niedostępnym dla osób postronnych, zwłaszcza dzieci. Urządzenie przechowywać w pozycji pionowej. Urządzenia nie wystawiać na działanie temperatury, powyżej 50 °C oraz unikać wystawiania na dłuższe działanie promieni słonecznych.

PRODUCT CHARACTERISTICS

The gas burner is intended for soldering, heating, and drying. Thanks to the propane gas supplied from containers (cartridges), it is possible to work in places where energy sources are not available. This appliance can be used only with non-refillable containers containing technical gas being a mixture of propane and butane, equipped with a self-sealing threaded connection. The gas containers must be compliant with EN 417 standard. The correct, reliable, and safe operation of the tool depends on its proper use, therefore:

Note: Read the user manual carefully in order to become familiar with the appliance before connecting it to the gas container. Keep this manual for future reference.

The supplier shall not be held liable for any damage resulting from failure to observe the safety regulations and recommendations specified in this manual.

ACCESSORIES

The appliance is supplied complete and does not require assembly. Gas containers are not included.

TECHNICAL PARAMETERS

Parameter	Measurement unit	Value
Catalogue No.	-	YT-36742
Supply gas type	-	butane
Gas container type	-	non-refillable, threaded, self-sealing, under direct pressure
Rated flow	[g/h]	123
Heat load	[kW]	1.7

SAFETY REQUIREMENTS

This appliance can be used only with non-refillable containers containing technical gas being a mixture of propane and butane, equipped with a self-sealing threaded connection. The gas containers must be compliant with EN 417 standard. Trying to connect other types of gas containers can be dangerous.

Never connect the container without first reading the instructions printed on it.

The assembly and settings made in the factory should not be changed. Attempting to change settings or design of the set as well as disassembly of some parts or using them for purposes other than their intended use may be dangerous.

Check that the seals (between the appliance and the container) are in place and in good condition before connecting the gas container. Do not use the appliance if it has damaged or worn seals. Do not use the appliance which is leaking, damaged, or not functioning properly. Do not use the appliance that shows any signs of damage.

Close the set valves before connecting. Do not smoke tobacco while changing a container.

It is required that the appliance is used in well-ventilated areas, in accordance with the national requirements regarding: supply of combustion air; avoidance of dangerous accumulation of unburned gases.

The appliance should be used away from flammable materials. The distance between the burner outlet and adjacent surfaces (walls, ceilings) must be at least 5 metres. The burner outlet must never be pointed in the direction of people or animals.

Gas containers should be replaced in well-ventilated areas, preferably outdoors, away from any fire sources such as open flames, gas pilot burners, electric heaters and away from other people.

If the appliance is leaking (gas odour), take it immediately outdoors to a well-ventilated place without fire, where the leak can be located and removed. If you want to check for leaks in your appliance, do so outdoors. Do not try to detect leaks using a flame; use soapy water.

The burners' outlets heat up to a high temperature during operation. Keep children and unauthorised persons away from the appliance. Before connecting a new gas container, check that the burners are extinguished. Check the seals before connecting the new gas container to the appliance. Replace the gas container outdoors and away from people.

Do not modify the appliance.

If it is necessary to send the appliance to the manufacturer or service, cool the device, disconnect the gas container, then pack the appliance in a paper unit packaging and secure it according to the chosen type of transport. **It is forbidden to send the appliance with a gas container. The transport of dangerous goods is subject to restrictions.**

Do not put away the ignited burner. Be careful not to heat the containers or burn the hoses. Replace accessories if necessary.

Do not operate in closed spaces; ensure good ventilation. Work only in a clean place, away from flammable or greasy materials. Use eye protection equipment. Wear non-greasy clothing. Avoid inhaling welding/soldering fumes.

During operation, observe the recommendations regarding: gas consumption (at normal settings) for each accessory and the containers shelf life.

Disconnect the containers if the set will not be used for an extended period of time or if transported by vehicle.

Store and transport containers in a standing position. Keep away from children.

Use only specified spare parts. Never use the set with a damaged part.

Service centre address: TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poland.

In the event of a gas leak, immediately extinguish the burner flame and get away from any sources of fire and high temperature. Follow the information in the product safety data sheet accompanying the gas container. Head upwind. Isolate the contaminated area, do not allow

bystanders. Try to stop or at least limit the release to the environment as far as possible. Use appropriate respiratory protection. Spray water mist to minimise and limit gas spread.

APPLIANCE OPERATION

Gas container installation (II)

Install the container outdoors or in a well-ventilated area away from sources of fire or excessive heat. Maintain distance from bystanders. The product is intended for self-sealing containers only, which means that the gas container can be removed from the burner at any time, without the need to empty it completely. The presence of gas in the container can be checked by shaking it. If the overflowing liquid is heard, it means that there is gas in the container.

Attention! This torch is adjusted only to the vessels complying with the standard EN 417 equipped with non-threaded quick coupling with the recession inf fixing collar. It is forbidden to connect the gas containers with another kind of fixture and to connect the gas containers which are not in conformity with the standard EN 417.

The installation of gas container should be done outdoors or in a well ventilated room. It should be performed way from sources of fire or excessive heat. You should also keep the distance from bystanders.

Close the gas valve, to do this you should turn the regulator knob all the way in the direction marked with the symbol “-” or OFF.

Make sure that the gasket of torch connection is not damaged or worn out. Installation of the gas container is prohibited in the case of observation of any traces of wear or damage. Rotate the gas connection so that the plastic plates of ring were placed between the metal parts of connector. Connect container to the torch so that the protrusion of gas connector fits the recession in container collar (II). Then push the gas container to torch and turn it clockwise.

Attention! It is forbidden to use the torch without a properly installed gas container, for example, with the container, which is not accurately attached.

Make sure that there are no gas leaks. Use the soap water for that, if gas bubbles are formed, this means a leak. It is prohibited to work with the unit in which the gas leak was detected. It is forbidden to check the tightness of the connection by using a flame.

Burner operation

Make sure that there are no gas leaks, then open the valve approximately halfway by turning the knob in the direction of the plus symbol (III). The sound of the gas escaping from the nozzle outlet should be audible. Direct the burner so that the nozzle outlet is at least 3 metres from any object and press the magneto button. This will ignite the gas at the burner outlet with a built-in ignition device. Adjust the flame height with the regulator knob. Wait about a minute before starting work, observing for any side effects at all times. Gas flickering may occur during the initial warm-up phase. During this time, the gas container should be in a vertical position. If the flickering phenomenon does not resolve spontaneously, extinguish the flame and contact the manufacturer.

Caution! Do not put away the ignited burner. Do not heat the gas container.

Burner extinguishing

Turn the regulator knob as far as possible in the direction of the minus symbol, this will extinguish the flame.

Leave the burner to cool down.

Caution! Cooling the appliance with a water jet is forbidden.

Disconnect the gas container from the burner.

Appliance maintenance

Clean the appliance with a soft, damp cloth. Remove heavier soiling with suds dissolved in water. Do not use abrasive cleaning agents. In case of any faults and contamination of the nozzle, contact the manufacturer's service centre. It is forbidden to clean the nozzle on your own, especially with sharp objects. Do not modify the appliance. Do not use the appliance with damaged parts.

Storage

Store the product in delivered unit packaging or similar closed containers. Store the product in a dark, dry, and well-ventilated place not accessible to unauthorised persons, especially children. Store the appliance in a vertical position. Do not expose to temperature above 50°C and avoid prolonged exposure to the sun.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Gasbrenner ist zum Löten, Erwärmen und Trocknen ausgelegt. Die Versorgung mit den Propangasbehälter (Kartuschen) macht die Arbeit in den in Bereichen ohne Energiequellen möglich. Dieses Gerät darf nur mit den Einwegbehältern, die technisches Propan-Butan-Gasgemisch enthalten und mit einer selbstdichtenden Verschraubung versehen sind, betrieben werden. Die Gasbehälter müssen die Anforderungen der Norm EN 417 erfüllen. Der störungsfreie, zuverlässige und sichere Betrieb des Gerätes hängt von dem ordnungsgemäßen Einsatz ab, deshalb:

Wichtig: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es an den Gasbehälter anschließen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

ZUBEHÖR

Das Produkt wird komplett geliefert und muss nicht montiert werden. Die Gasbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Maßeinheit	Wert
Katalog-Nr.	-	YT-36742
Versorgungsgas	-	Butan
Typ des Gasbehälters	-	Einwegbehälter, mit Gewinde, selbstdichtend, unter direktem Druck
Nennstrahl	[g/h]	123
Wärmebelastung	[kW]	1,7

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät darf nur mit den Einwegbehältern, die technisches Propan-Butan-Gasgemisch enthalten und mit einer selbstdichtenden Verschraubung versehen sind, betrieben werden. Die Gasbehälter müssen die Anforderungen der Norm EN 417 erfüllen. Der Versuch, die Gasbehältern anderen Typs anzuschließen, kann zur Gefahr führen.

Schließen Sie keine Behälter an, ohne vorher die auf ihm gedruckten Anweisungen gelesen zu haben.

Die Komplettierung und werkseitig vorgenommene Einstellungen sollten nicht geändert werden. Versuche, die Einstellungen oder den Bausatz zu ändern und die Demontage von Teilen oder der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch können gefährlich sein.

Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Gasbehälters, dass die Dichtungen (zwischen dem Gerät und dem Behälter) eingelegt und in gutem Zustand sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Dichtungen beschädigt oder verschlissen sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es undicht, beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie das Gerät nicht wenn es beschädigt ist.

Schließen Sie die Ventile des Gerätes vor dem Anschließen. Während des Behälterwechsels nicht rauchen.

Es ist erforderlich, dass die Geräte an gut belüfteten Orten, gemäß den

nationalen Anforderungen: Verbrennungsluftzufuhr; Vermeidung gefährlicher Ansammlungen von nicht verbrannter Gasen, betrieben wird.

Das Gerät sollte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien betrieben werden. Halten Sie mindestens 5 Meter Abstand zwischen dem Brennerauslauf und den angrenzenden Flächen (Wände, Decken). Richten Sie den Brennerauslauf niemals auf Personen oder Tiere.

Die Gasbehälter sollten an gut belüfteten Stellen, vorzugsweise im Freien, fern von Brandquellen wie offene Flamme, Pilotbrennern, elektrische Heizgeräte und fern von anderen Personen ausgetauscht werden.

Wenn das Gerät undicht ist (Gasgeruch), bringen Sie es sofort nach draußen an einen gut belüfteten Ort ohne Feuer, wo der Leck lokalisiert und beseitigt werden kann. Wenn Sie Ihr Gerät auf Leckstellen überprüfen möchten, tun Sie es draußen. Versuchen Sie nicht, die Undichtigkeiten mit einer Flamme zu lokalisieren, verwenden Sie Seifenwasser.

Während des Betriebs werden die Brennerausläufe auf hohe Temperatur erwärmt. Halten Sie Kinder und Drittpersonen vom Gerät fern. Überprüfen Sie vor dem Anschluss eines neuen Gasbehälters, dass die Brenner gelöscht sind. Bevor Sie einen neuen Gasbehälter an das Gerät anschließen, überprüfen Sie die Dichtungen. Tauschen Sie den Gasbehälter im Freien und fern von Personen aus.

Modifizieren Sie das Gerät nicht.

Wenn es notwendig ist, das Gerät an den Hersteller oder Service zu senden, sollte es gekühlt, vom Gasbehälter getrennt, und dann einzeln in einer Papierverpackung verpackt und entsprechend der gewählten Transportart gesichert werden. **Es ist verboten, das Gerät mit einem Gasbehälter zu versenden. Die Beförderung gefährlicher Güter unterliegt Beschränkungen.**

Legen Sie den gezündeten Brenner nicht weg. Achten Sie darauf, dass Sie die Behälter nicht erhitzen oder die Schläuche nicht verbrennen. Tauschen Sie bei Bedarf Zubehör aus.

Arbeiten Sie nicht in geschlossenen Räumen; sorgen Sie für gute Lüftung. Arbeiten Sie nur an einem sauberen Ort, weg von brennbaren oder fettigen Materialien. Augenschutz tragen. Keine mit Fett verschmutzte Kleidung tragen. Keine Schweiß-/Lötdämpfe einatmen.

Beachten Sie während des Betriebs die Empfehlungen in Bezug auf: den Gasverbrauch (bei normalen Einstellungen) entsprechend für jedes Zubehör und die Haltbarkeitsdauer der Behälter.

Trennen Sie die Behälter, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder wenn es in einem Fahrzeug transportiert wird.

Behälter stehend lagern und transportieren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Verwenden Sie nur die angegebenen Ersatzteile. Verwenden Sie das Gerät niemals wenn ein Teil beschädigt ist.

Adresse der Servicestelle TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław (Breslau), Polen

Bei einem Gasleck löschen Sie sofort die Brennerflamme und entfernen Sie sich von jeglichen Brandquellen und hohen Temperaturen. Beachten Sie die Angaben im Produktsicherheitsdatenblatt zum Gasbehälter. Stellen Sie sich gegen dem Wind. Kontaminierten Bereich isolieren, keine Drittpersonen betreten lassen. Versuchen Sie, die Freisetzung in die Umwelt so weit wie möglich zu stoppen oder zumindest einzuschränken. Entsprechenden Atemschutz tragen. Sprühen Sie den Wasserdampf, um die Gasausbreitung zu minimieren und zu begrenzen.

BEDIENUNG DES GERÄTS

Einbau des Gasbehälters (II)

Der Behälter sollte im Freien oder in einem gut belüfteten Raum eingebaut werden. Von Feuerquellen oder übermäßiger Hitze fernhalten. Der Abstand zu Dritten sollte ebenfalls eingehalten werden.

Das Produkt ist nur für selbstdichtende Behälter bestimmt, das bedeutet, dass der Gasbehälter jederzeit vom Brenner abgebaut werden kann, ohne vollständig entleert zu sein. Das Vorhandensein von Gas im Behälter kann durch Schütteln überprüft werden. Wenn Sie Flüssigkeit überlaufen hören, dann bedeutet es, dass das Gas im Behälter ist.

Beachtung! Der Brenner ist nur zur Ausstattung mit EN 417-Tanks geeignet mit Gewindekupplung ohne Gewinde mit Aussparung im Montageflansch. Es ist verboten, Tanks mit anderen Befestigungsarten und Tanks zu verbinden, die nicht der EN 417 entsprechen. Die Installation des Behälters sollte im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich erfolgen. Von Feuer oder übermäßiger Hitze fernhalten. Sie sollten auch Abstand zu anderen Personen halten. Schließen Sie das Gasventil. Drehen Sie dazu den Reglerknopf bis zum Anschlag in die mit dem Symbol „+“ oder AUS gekennzeichnete Richtung. Stellen Sie sicher, dass die Brenneranschlussdichtung nicht beschädigt oder verschlissen ist. Es ist verboten, den Gaskanister zu installieren, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung bemerken. Drehen Sie den Gasanschluss so, dass sich die Kunststoffplatten des Rings zwischen den Metallteilen des Anschlusses befinden. Schließen Sie den Tank so an den Brenner an, dass der Vorsprung des Gasanschlusses in die Kerbe im Tankflansch (II) passt. Drücken Sie dann den Tank gegen den Brenner und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Beachtung! Es ist verboten, den Brenner ohne ordnungsgemäß installierten, beispielsweise nicht ordnungsgemäß befestigten Gaskanister zu betreiben. Stellen Sie sicher, dass keine Gaslecks vorhanden sind. Verwenden Sie dazu Seifenwasser. Wenn sich Gasblasen bilden, tritt eine Leckage auf. Es ist verboten, das Gerät zu betreiben, bei dem ein Gasleck festgestellt wurde. Es ist verboten, die Leckagen mit einer Flamme zu überprüfen.

Arbeiten mit dem Brenner

Vergewissern Sie sich, dass kein Gas leckt, und öffnen Sie dann das Ventil ungefähr zur Hälfte, indem Sie den Knopf in Richtung des Plus-Symbols (III) drehen. Es sollte das Geräusch des aus dem Düsenauslauf austretenden Gases zu hören sein. Richten Sie den Brenner so aus, dass der Düsenauslauf mindestens 3 Meter von jedem Gegenstand entfernt ist, und drücken Sie den Knopf des Zündfunktgebers. Dadurch wird das Gas am Brennerauslauf mit der eingebauten Zündvorrichtung gezündet. Stellen Sie die Flammenhöhe mit dem Reglerknopf ein. Warten Sie etwa eine Minute vor dem Arbeitsbeginn und beobachten Sie in dieser Zeit, dass keine Nebenwirkungen zu sehen sind. In der Anfangsaufwärmphase kann es das Gasflimmern möglich. In dieser Zeit sollte der Gasbehälter aufrecht stehen. Wenn das Flimmern nicht selbst aufhört, löschen Sie die Flamme und kontaktieren Sie den Hersteller.

Achtung! Legen Sie den gezündeten Brenner nicht weg und stellen Sie ihm nicht ab. Den Gasbehälter nicht erhitzen.

Löschen des Brenners

Drehen Sie den Reglerknopf zum Anschlag in Richtung des Minus-Symbols, dadurch wird die Flamme gelöscht.

Stellen Sie den Brenner ab, um ihn abzukühlen.

Achtung! Es ist verboten, mit einem Wasserstrahl zu kühlen.

Bauen Sie den Gasbehälter vom Brenner ab.

Wartung des Gerätes

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Größere Verschmutzungen sollten mit dem Seifenwasser entfernt werden. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Wenden Sie sich bei allen Störungen und Verschmutzungen der Düse an eine Fachwerkstatt des Herstellers. Es ist verboten, die Düse selbst zu reinigen, insbesondere mit scharfen Gegenständen. Modifizieren Sie das Gerät nicht. Das Gerät mit beschädigten Komponenten sollte nicht verwendet werden.

Lagerung

Lagern Sie das Produkt in gelieferten Einzelverpackungen oder in ähnlichen geschlossenen Behältnissen. Lagern Sie das Produkt an einer dunklen, trockenen und gut belüfteten Stelle, die für Unbefugten, insbesondere Kindern, nicht zugänglich ist. Das Gerät sollte senkrecht gelagert werden. Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 50 °C aus und vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА

Газовая горелка предназначена для пайки, нагрева и сушки. Благодаря использованию газовых контейнеров (баллонов) с пропаном для подачи газа, можно работать в зонах, в которых отсутствуют источники энергии. Данное устройство можно использовать только с одноразовыми контейнерами, содержащими технический газ из смеси пропана и бутана, оснащенные самогерметизирующимся резьбовым соединением. Газовые баллоны должны соответствовать стандарту EN 417. Правильная, надежная и безопасная работа инструмента зависит от правильной эксплуатации, поэтому:

Важно: Внимательно прочитайте руководство пользователя, чтобы ознакомиться с устройством, прежде чем подключить его к газовому баллону. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

За ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил техники безопасности и рекомендаций настоящего руководства, поставщик не несет ответственности.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство поставляется в комплектном состоянии и не требует сборки. Газовые баллоны не входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Единица измерения	Значение
Каталожный номер	-	УТ-36742
Вид используемого газа	-	бутан
Тип газового баллона	-	одноразовые, резьбовые, самоуплотняющиеся, непосредственно находящиеся под давлением
Номинальный поток	[r/h]	123
Тепловая нагрузка	[kW]	1,7

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное устройство можно использовать только с одноразовыми контейнерами, содержащими технический газ из смеси пропана и бутана, оснащенные самогерметизирующимся резьбовым соединением. Газовые баллоны должны соответствовать стандарту EN 417. Попытка подсоединить другие типы газовых баллонов может быть опасной.

Никогда не прикрепляйте баллон, предварительно не ознакомившись с напечатанной на нем инструкцией.

Комплектацию и настройки, сделанные на заводе-изготовителе, нельзя изменять. Попытки изменить настройки или конструкцию комплекта и разобрать некоторые детали или использовать не по назначению могут быть опасными.

Перед подключением газового баллона убедитесь, что уплотнения (между устройством и баллоном) находятся на своем месте и в хорошем состоянии. Не используйте устройство, если в нем есть поврежденные или изношенные уплотнения. Не используйте устройство, если оно не герметично, повреждено или не работает должным образом. Не используйте устройство с признаками каких-либо повреждений.

Закройте клапаны комплекта перед подключением. Не курите во время замены баллона.

Устройства должны использоваться исключительно в хорошо вентилируемых местах, в соответствии с национальными требованиями, относительно: подачи воздуха для горения; предотвращения опасного накопления несгоревших газов.

Устройство следует использовать вдали от легковоспламеняющихся материалов. Необходимо поддерживать расстояние не менее 5 метров между выходом горелки и прилегающими поверхностями (стенами, потолками). Никогда не направляйте сопло горелки в сторону людей или животных.

Газовые баллоны следует заменять в хорошо проветриваемых помещениях, предпочтительно на открытом воздухе, вдали от любых источников огня, таких как открытое пламя, запальные горелки, электрические нагреватели, и вдали от других людей.

Если устройство не герметично (чувствуется запах газа), немедленно вынесите его наружу в хорошо проветриваемое место без огня, где утечка может быть обнаружена и устранена. Если вы хотите проверить устройство на наличие утечек, сделайте это снаружи. Не пытайтесь обнаружить утечки с помощью пламени, используйте для этого мыльную воду.

Во время работы выходные сопла горелки нагреваются до высокой температуры. Дети и посторонние лица должны находиться вдали от устройства.

Перед подключением нового газового баллона убедитесь, что горелки погашены. Перед подключением нового газового баллона к устройству проверьте уплотнения. Замену газового баллона производите на открытом воздухе и вдали от людей.

Не модифицируйте устройство.

Если необходимо отправить устройство изготовителю или на сервис, его следует охладить, отсоединить газовый баллон, упаковать в бумажную единичную упаковку и закрепить в соответствии с выбранным видом транспорта. **Запрещается высылать устройство с газовым баллоном. Перевозка опасных грузов подлежит ограничениям.**

Не откладывайте воспламененную горелку. Соблюдайте осторожность, чтобы не нагреть баллоны и не поджечь шланги. При необходимости замените аксессуары.

Не работайте в закрытых помещениях; обеспечьте хорошую вентиляцию. Работайте только в чистом месте, вдали от горячих или жирных материалов. Используйте средства защиты глаз. Носите одежду без следов жира. Избегайте вдыхания сварочных/паяльных паров.

Во время работы соблюдайте рекомендации по: расходу газа (при нормальных настройках) для каждого аксессуара и сроку

годности баллонов.

Отсоединяйте баллоны, если комплект не будет использоваться в течение длительного времени или если он будет перевозиться транспортным средством.

Хранить и транспортировать баллоны в стоячем положении. Хранить вдали от детей.

Используйте только специализированные запасные части. Никогда не используйте комплект с поврежденной деталью.

Адрес сервиса: TOYA SA, ул. Солтысовицка, д. 13-15; 51-168, г. Вроцлав, Польша.

В случае утечки газа немедленно погасите пламя горелки и отойдите от любых источников огня и высокой температуры. Следуйте информации, содержащейся в паспорте безопасности продукта, прилагаемом к газовому баллону. Направляйте по ветру. Изолируйте загрязненную зону, не допускайте посторонних лиц. Постарайтесь остановить или, по крайней мере, ограничить утечку в окружающую среду, насколько это возможно. Носите соответствующую защиту дыхательных путей. Распылите водяной туман, чтобы минимизировать и ограничить распространение газа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Установка газового баллона (II)

Баллон следует устанавливать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Вдали от источников огня или чрезмерного тепла. Необходимо также соблюдать дистанцию от посторонних лиц.

Продукт предназначен только для самоуплотняющихся резервуаров, это означает, что газовый баллон может быть извлечен из горелки в любое время без необходимости его полного опорожнения. Наличие газа в резервуаре можно проверить, встраивая его. Если вы слышите звук от переливов жидкости, это значит, что в баллоне есть газ.

Внимание! Горелка подходит только для резервуаров с EN 417. С быстроразъемным соединением без резьбы с вырезом в монтажном фланце. Запрещается соединять резервуары с другим типом крепления и резервуарами, не соответствующими EN 417. Установка контейнера должна производиться на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Вдали от огня или чрезмерного тепла. Вам также следует держаться подальше от других людей. Закройте газовый клапан, для этого поверните ручку регулятора до упора в направлении, отмеченном символом «-» или OFF. Убедитесь, что соединительная прокладка горелки не повреждена и не изношена. Запрещается устанавливать баллон с газом, если вы заметили какие-либо признаки износа или повреждения. Поверните газовый патрубок так, чтобы пластиковые пластины кольца оказались между металлическими частями патрубка. Подсоедините баллон к горелке таким образом, чтобы выступ газового патрубка вошел в паз на фланце баллона (II). Затем прижмите резервуар к горелке и поверните его по часовой стрелке до упора. Внимание! Запрещается эксплуатировать горелку без правильно установленного газового баллона, например, неправильно закрепленного. Убедитесь, что нет утечки газа. Используйте для этого мыльную воду, если будут образовываться пузырьки газа, произойдет утечка. Запрещается эксплуатировать прибор, в котором обнаружена утечка газа. Запрещается проверять герметичность с помощью огня.

Работа с горелкой

Убедитесь в отсутствии утечек газа, а затем откройте клапан примерно наполовину, повернув ручку в направлении символа плюс (III). Должен быть слышимый звук газа, выходящего из выпускного отверстия сопла. Направьте горелку так, чтобы выход сопла находился на расстоянии не менее 3 метров от любого объекта, и нажмите кнопку поджига. Это приведет к воспламенению газа на выходе горелки при помощи устройства для поджига. Отрегулируйте интенсивность пламени с помощью ручки регулятора. Подождите около минуты перед началом работы, постоянно наблюдая, чтобы не было никаких нежелательных эффектов. Во время начальной фазы прогрева может происходить мерцание газа. В течение этого времени газовый баллон должен находиться в вертикальном положении. Если явление мерцания самопроизвольно не прекращается, погасите пламя и обратитесь к изготовителю. Внимание! Не убирайте и не отставляйте воспламененную горелку. Не нагревайте газовый баллон.

Гашение горелки

Поверните ручку регулятора до упора в сторону символа минус, чтобы погасить пламя.

Отложите горелку для охлаждения.

Внимание! Запрещается охлаждать струей воды.

Отсоедините газовый баллон от горелки.

Техническое обслуживание устройства

Очищайте устройство мягкой, влажной тканью. Более крупные загрязнения удаляйте с помощью растворенного в воде мыла. Не используйте абразивные чистящие средства. В случае каких-либо неисправностей и загрязнения сопла обратитесь в сервисный центр изготовителя. Запрещается самостоятельно чистить сопло, особенно при помощи острых предметов. Не модифицируйте устройство. Не используйте устройство с поврежденными компонентами.

Хранение

Храните изделие в поставляемой одиночной упаковке или аналогичной закрытой таре. Храните изделие в темном, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Недоступном для посторонних лиц, особенно детей. Устройство необходимо хранить в вертикальном положении. Не подвергайте устройство воздействию температур выше 50 °C и избегайте длительного воздействия солнечных лучей.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБУ

Газовий палиник призначений для пайки, нагрівання та сушіння. Завдяки живленню з використанням балонів (картриджів) з пропаном можна працювати в зонах, де відсутнє джерело енергії. Цей прилад можна використовувати тільки з одноразовими балонами, що містять технічні суміші пропан-бутану, оснащені самогерметичним різьбовим з'єднанням. Газові балони повинні відповідати стандарту EN 417. Правильна, надійна і безпечна робота інструменту залежить від правильної експлуатації, тому:

Важливо: Перш ніж підключити прилад до газового балона, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, щоб ознайомитися з ним. Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

За шкоди, які виникли в результаті недотримання правил безпеки і рекомендацій даної інструкції постачальник не відповідає.

ОСНАЩЕННЯ

Прилад постачається повністю укомплектованим та не вимагає монтажу. Газові балони не входять в комплект оснащення.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Параметр	Одиниця вимірювання	Значення
Каталоговий номер	-	УТ-36742
Вид газу живлення	-	бутан
Вид газового балона	-	одноразові, різьбові, самогерметичні, під прямим тиском
Номинальний потік	[r/год]	123
Теплове навантаження	[кВт]	1,7

ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Цей прилад можна використовувати тільки з одноразовими балонами, що містять технічні суміші пропан-бутану, оснащені самогерметичним різьбовим з'єднанням. Газові балони повинні відповідати стандарту EN 417. Спроба підключення інших видів газових балонів може створювати загрозу.

Ніколи не прикріплюйте балон, не прочитавши перед цим надруковану на ньому інструкцію.

Заводські комплектація та налаштування не повинні змінюватися. Спроби змінити налаштування або конструкцію комплекту та демонтувати деякі елементи або використовувати їх не за призначенням, можуть становити небезпеку.

Перш ніж під'єднати газовий балон, переконайтеся, що ущільнювачі (між приладом і балоном) знаходяться на місці і в належному стані. Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений або зношений. Не використовуйте прилад, якщо він протікає, пошкоджений або не працює належним чином. Не використовуйте прилад з будь-якими пошкодженнями.

Закрийте клапани комплекту перед під'єднанням. Не палити сигарети під час заміни балонів.

Необхідно, щоб прилади використовувалися в добре вентильованих місцях, відповідно до національних вимог, що стосуються: подачі повітря для горіння; уникнення небезпечного накопичення газів, що не згоріли.

Прилад слід використовувати на відстані від легкозаймистих матеріалів. Дотримуйтеся відстані не меншої за 5 метрів між вихідним соплом пальника та прилеглими поверхнями (стінами, стелями). Не спрямовуйте вихідне сопло пальника на людей або тварин.

Газові балони слід замінювати в добре вентильованих приміщеннях, бажано на відкритому повітрі, подалі від будь-яких джерел вогню, таких як відкрите полум'я, запальні пальники, електронагрівачі та подалі від інших людей.

Якщо прилад негерметичний (чути запах газу), негайно винесіть його на вулицю в добре провітрюване місце без наявності відкритого вогню, де може бути знайдено та усунено витік. Якщо потрібно перевірити прилад на наявність витоків, зробіть це на вулиці. Не намагайтеся виявити витіки за допомогою полум'я, використовуйте мильну воду.

Під час роботи випускні отвори нагріваються до високої температури. Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі від приладу.

Перш ніж під'єднати новий газовий балон, переконайтеся, що пальники вимкнуті. Перед під'єднанням нового газового балона до приладу перевірте ущільнення. Заміну газового балона здійснюйте на відкритому повітрі та подалі від людей.

Не модифікуйте прилад.

У разі необхідності повернення приладу виробнику або службі технічного обслуговування його слід охолодити, від'єднати газовий балон, потім упакувати в паперову упаковку та закріпити відповідно до обраного виду транспортування. **Заборонено повертати прилад разом з газовим балоном. Перевезення небезпечних вантажів підлягає обмеженням.**

Не відкладати запалений пальник. Будьте обережні, щоб не нагрівати балони і не спалити шланги. При необхідності замінити аксесуари.

Не працюйте в закритих приміщеннях; забезпечте належну вентиляцію. Працюйте лише в чистому місці подалі від горючих або жирних матеріалів. Використовуйте засоби індивідуального захисту органів зору. Носіть одяг, не забруднений жиром. Уникайте вдихання парів під час зварювання/пайки.

Під час експлуатації дотримуйтесь рекомендацій щодо: споживання газу (при нормальних налаштуваннях) для кожного з аксесуарів та терміну придатності балонів.

Від'єднати балони, якщо прилад не використовується протягом тривалого часу або транспортується автомобілем.

Зберігайте та транспортуйте балони в стоячому положенні. Зберігати в місці, недоступному для дітей.

Використовуйте лише рекомендовані запасні частини. Ніколи не використовуйте комплект з пошкодженим елементом.

Адреса сервісного центру: TOYA SA, вул. Солтисовіцка 13-15, 51-168 Вроцлав, Польща.

У разі витоку газу негайно погасіть полум'я пальника і відійдіть подаль від будь-яких джерел займання та високої температури. Дотримуйтесь інформації, що міститься в паспорті безпеки продукту, що додається до балону з газом. Розміщуйтеся за напрямком вітру. Ізолюйте забруднену зону, не дозволяйте стороннім особам заходити в неї. Спробуйте зупинити або, наскільки це можливо, принаймні, обмежити витік в навколишнє середовище. Застосовуйте відповідний захист верхніх дихальних шляхів Розпиліть водяний туман, щоб мінімізувати та обмежити розповсюдження газу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Монтаж балона з газом (II)

Встановлення балона повинно відбуватися на відкритому повітрі або в добре вентиляваному приміщенні. На відстані від джерел займання або надмірного тепла. Також слід дотримуватися відстані від сторонніх осіб.

Продукт призначений тільки для самоізолюючих резервуарів, це означає, що газовий балон може бути знятий з пальника в будь-який час без повного його випорожнення. Наявність газу в резервуарі можна перевірити, струшуючи його. Якщо ви чуєте переливання рідини, в балоні є газ.

Увага! Пальник підходить лише для обладнаних цистернами EN 417 з різьбовою швидкою стяжкою з вирізом у кріпильному фланці. Забороняється з'єднувати резервуари з іншими типами кріплення та резервуари, що не відповідають EN 417. Встановлювати контейнер слід на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Подаль від вогню або надмірної спеки. Також слід дотримуватися дистанції від інших людей. Закрийте газовий клапан, для цього поверніть регулятор регулятора до упору у напрямку, позначеному символом «-» або ВІМК. Переконайтеся, що прокладка підключення пальника не пошкоджена або зношена. Забороняється встановлювати газовий балончик, якщо ви помітили будь-які ознаки зносу або пошкодження. Поверніть газове з'єднання так, щоб пластинкові пластини кільця знаходилися між металевими частинами з'єднання. Приєднайте бак до пальника таким чином, щоб виступ газового з'єднання входив у виріз на фланці бака (II). Потім притисніть бак до пальника і поверніть його за годинниковою стрілкою до упору.

Увага! Забороняється експлуатувати пальник безправильно встановленого газового балончика, наприклад, неправильно закріпленого. Переконайтеся, що немає витоку газу. Для цього використовуйте мильну воду, якщо утворюються бульбашки газу, відбувається витік. Забороняється експлуатувати пристрій, в якому виявлено витік газу. Забороняється перевіряти витіки за допомогою полум'я.

Робота з пальником

Переконайтеся, що немає витоків газу, а потім відкрийте клапан приблизно наполовину, повернувши регулятор у напрямку символу плюс (III). Повинно бути чути звук газу, що виходить з виходу сопла. Скеруйте пальник таким чином, щоб вихід сопла знаходився на відстані не менше 3 метрів від будь-якого предмета, і натисніть кнопку запалювання. Це призведе до запалювання газу на виході пальника за допомогою вбудованого запалювального пристрою. Відрегулюйте висоту полум'я ручкою регулятора. Перед тим, як почати роботу, почекайте приблизно хвилину, постійно спостерігаючи, чи не виникнуть будь-які побічні ефекти. Під час початкової фази прогріву може виникнути мерехтіння газу. Протягом цього часу газовий балон повинен перебувати у вертикальному положенні. Якщо мерехтіння не зникає самостійно, погасіть полум'я та зверніться до виробника.

Увага! Не відкладайте запалений пальник. Не нагрівайте газовий балон.

Вимкнення пальника

Поверніть ручку регулятора до упору у напрямку до позначки «мінус», щоб призведе до погасання полум'я. Відкладіть пальник для охолодження.

Увага! Забороняється охолоджувати пальник струменем води.

Від'єднайте газовий балон від пальника.

Технічне обслуговування приладу

Чистити прилад м'якою, вологою ганчіркою. Значне забруднення слід усувати милом, розчиненим в воді. Не використовуйте абразивні засоби для чищення. У разі виникнення будь-яких несправностей та забруднення сопла зверніться до сервісного центру виробника. Забороняється чистити сопло самостійно, особливо гострими предметами. Не модифікуйте прилад. Не використовуйте прилад з пошкодженим аксесуарами.

Зберігання

Зберігайте продукт в одиничних упаковках, у яких він постачався, або схожих закритих контейнерах. Тримайте прилад в затінених і вентиляваних приміщеннях. У недоступних для сторонніх осіб, особливо дітей, місцях. Зберігати прилад у вертикальному положенні. Не піддавайте прилад дії температур вище 50 °C і уникайте тривалого впливу сонячних променів.

PRODUKTO CHARAKTERISTIKA

Dujų degiklis skirtas litavimui, kaitinimui ir džiovinimui. Naudojant talpyklas (kasetes) su propano dujomis galima dirbti vietovėse, kuriose nėra energijos šaltinių. Šį įrenginį galima naudoti tik su vienkartinėmis talpyklomis, kuriose yra techniniai propano-butano dujų mišiniai su savaime užsidarančia sriegine jungtimi. Dujų talpyklos turi atitikti EN 417 standartą. Tinkamas, patikimas ir saugus įrenginio veikimas priklauso nuo to, ar tinkamai veikia, todėl:

Svarbu: Atidžiai perskaitykite naudotojo instrukciją, kad susipažintumėte su įrenginiu prieš prijungdami jį prie dujų talpyklos. Išsaugokite šią instrukciją atečiai.

Tiekėjas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl saugos taisyklių ir šios instrukcijos rekomendacijų nesilaikymo.

KOMPLEKTACIJA

Įrenginis pristatomas kompleksiškas ir nereikalauja surinkimo. Įrangoje nėra dujų talpyklos.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametras	Matavimo vienetas	Vertė
Katalogo numeris	-	YT-36742
Maitinimo dujų tipas	-	butanas
Dujų talpyklos tipas	-	vienkartinis, su sriegiais, savaime užsidarantis, veikiamas tiesioginio slėgio
Vardinis srautas	[g/h]	123
Terminė aprova	[kW]	1,7

SAUGOS SĄLYGOS

Šį įrenginį galima naudoti tik su vienkartinėmis talpyklomis, kuriose yra techniniai propano-butano dujų mišiniai su savaime sandarinančia sriegine jungtimi. Dujų talpyklos turi atitikti EN 417 standartą. Bandymas prijungti kitų tipų dujų balionus gali sukelti pavojų.

Niekada neprijunkite talpyklos prieš tai neperskaičius ant jo išspausdintų instrukcijų.

Gamykloje atlikto surinkimo ir nustatymų negalima keisti. Bandymai pakeisti rinkinio nustatymus ar struktūrą ir išardyti kai kurias dalis arba naudoti jas ne pagal paskirtį gali kelti grėsmę.

Prieš prijungdami dujų balioną patikrinkite, ar sandarikliai (tarp įrenginio ir baliono) yra savo vietoje ir geros būklės. Nenaudokite įrenginio, jei sandarinimai pažeisti arba susidėvėję. Nenaudokite įrenginio, jei jis nesandarus, pažeistas arba netinkamai veikia. Nenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas.

Prieš prijungdami uždarykite rinkinio vožtuvus. Keisdami balionus nerūkykite.

Įrenginiai turi būti naudojami gerai vėdinamose vietose, pagal nacionalinius aktus dėl: degimo oro tiekimas; pavojingų nesudegusių dujų kaupimosi vengimo.

Įrenginį reikia naudoti atokiau nuo degių medžiagų. Laikykites mažiausiai 5 metrų atstumo tarp degiklio išvado ir gretimų paviršių (sienų, lubų). Niekada nenukreipkite degiklio išvado link žmonių ar gyvūnų.

Dujų talpyklos turėtų būti keičiamos gerai vėdinamose patalpose, geriausiai lauke, atokiau nuo bet kokių ugnies šaltinių, pvz., atviro liepsnos, pagalbinių degiklių, elektrinių šildytuvų ir kitų žmonių.

Jei įrenginyje yra nuotėkis (dujų kvapas), nedelsdami išneškite jį į lauką, į gerai vėdinamą vietą be ugnies, kur būtų galima rasti ir pašalinti nuotėkį. Jei norite patikrinti, ar jūsų įrenginyje nėra nuotėkių, atlikite tai lauke. Nebandykite aptikti nuotėkių liepsna, naudokite muilną vandenį.

Veikimo metu degiklio išvadai įkaista iki aukštų temperatūrų. Laikykite vaikus ir pašalinius asmenis atokiau nuo įrenginio.

Prieš prijungdami naują dujų talpyklą patikrinkite, ar degikliai užgesinti. Prieš prijungdami naują dujų talpyklą prie prietaiso, patikrinkite sandarinimą. Dujų talpyklą pakeiskite už patalpų ribų ir atokiau nuo žmonių.

Nekeiskite įrenginio konstrukcijos.

Jei įrenginį būtina siųsti gamintojui arba techninės priežiūros centrui, jis turi būti atvėsintas, būtina atjungti dujų talpyklą, supakuotas į popierinę pakuotę ir pritvirtintas pagal pasirinktą transportavimo būdą. **Draudžiama siųsti prietaisą su dujų talpykla. Pavojingų krovinių vežimui taikomi apribojimai.**

Neatidėti į šoną uždegto degiklio. Būkite atsargūs, kad nekaitintumėte talpyklų ir nesudegintumėte žarnų. Jei reikia, pakeiskite priedus. Nedirbkite uždarose patalpose; užtikrinkite gerą vėdinimą. Dirbkite tik švarioje vietoje, atokiau nuo degių ar riebių medžiagų. Naudokite akių apsaugos priemones. Nedėvėkite suriebaluotų drabužių. Stenkitės neįkvėpti suvirinimo/litavimo dūmų.

Darbo metu laikykites rekomendacijų, susijusių su: kiekvieno priedo dujų sąnaudomis (esant įprastiems nustatymams) ir talpyklų tinkamumo naudoti trukme.

Atjunkite talpyklas, jei rinkinys nebus naudojamas ilgesnį laiką arba jei bus transportuojamas transporto priemone.

Talpyklas laikykite ir gabenkite vertikaliaje padėtyje. Saugoti nuo vaikų.

Naudoti tik specializuotas atsargines dalis. Niekada nenaudokite rinkinio su pažeista dalimi.

Techninės priežiūros adresas: TOYA S.A. Sołtysowicka g. 13-15, 51-168 Wrocław, Lenkija.

Dujų nuotėkio atveju nedelsdami užgesinkite degiklio liepsną ir nutolkite nuo bet kokių gaisro ir aukštos temperatūros šaltinių. Vadovaukitės su dujų baku pateikiamame gaminio saugos duomenų lape pateikta informacija. Nukreipti prieš vėją. Izoliuokite užterštą sritį, neleiskite pašaliniams asmenims įeiti. Stenkitės kiek įmanoma sustabdyti arba bent apriboti patekimą į aplinką. Naudokite tinkamą kvėpavimo takų

apsaugą Pirkškite vandens rūką, kad sumažintumėte ir apribotumėte dujų plitimą.

ĮRENGINIO VALDYMAS

Dujų talpyklos įrengimas (II)

Talpyklos įrengimas turi vykti lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Atokiau nuo ugnies šaltinių ar didelio karščio. Taip pat reikėtų išlaikyti atstumą nuo pašalinių asmenų.

Produktas skirtas tik savaime užsidarantiems bakams, tai reiškia, kad dujų talpyklą galima išimti iš degiklio bet kuriuo metu, be poreikio ją visiškai ištuštinti. Dujų bako buvimą galima patikrinti ją pakratant. Jei girdite skysčio persipylimą, tai reiškia, kad talpykloje yra dujų.

Dėmesio! Degiklis tinka tik turint EN 417 talpyklas su nesriegia greita jungtimi su išpjova montavimo flanše. Draudžiama bakus sujungti su kitokio tipo tvirtinimo elementais ir bakus neatitinkančiais EN 417.

Talpyklą reikia montuoti lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. Atokiau nuo ugnies ar per didelio karščio. Taip pat turėtumėte laikytis atstumo nuo kitų žmonių.

Uždarykite dujų vožtuvą, kad tai padarytumėte, pasukite reguliatoriaus rankenėlę iki galo simboliu „-“ arba „OFF“ pažymėta kryptimi.

Išitinkinkite, kad degiklio jungties tarpinė nėra pažeista ar susidėvėjusi. Draudžiama montuoti dujų balionėlį, jei pastebite nusidėvėjimo ar apgadavimo požymių. Pasukite dujų jungtį taip, kad plastikinės žiedo plokštelės būtų tarp metalinių jungties dalių. Prijunkite baką prie degiklio taip, kad dujų jungties iškyša tilptų į bako flanšo (II) išpjovą. Tada prispauskite baką prie degiklio ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę tiek, kiek jis eis.

Dėmesio! Draudžiama naudoti degiklį, jei dujų kanistras nėra tinkamai sumontuotas, pavyzdžiui, netinkamai pritvirtintas.

Išitinkinkite, kad nėra dujų nuotėkio. Tam naudokite muiluotą vandenį, jei susidarys dujų burbuliukai, atsiras nuotėkis. Draudžiama naudoti prietaisą, kuriame nustatytas dujų nuotėkis. Draudžiama tikrinti nuotėkius su liepsna.

Darbas su degikliu

Išitinkinkite, kad nėra dujų nuotėkio, tada maždaug iki pusės atidarykite vožtuvą, pasukdami rankenėlę link pliuso simbolio (III). Iš antgalio išvado turėtų girdėtis beskleidžiančių dujų garsas. Nukreipkite degiklį taip, kad antgalio išvadas būtų bent 3 metrų atstumu nuo bet kokio objekto, ir paspauskite uždegiklio mygtuką. Tai uždegs dujas degiklio išvade su įmontuotu uždegimo įtaisu. Regulavimo rankenėle sureguliuokite liepsnos aukštį. Palaukti maždaug minutę prieš pradėdant dirbti, stebėti visą laiką ar neatsiranda nepageidaujamų reiškinių. Pradiniame šildymo etape gali atsirasti dujų mirgėjimo reiškiny. Tuo metu dujų talpykla turi būti vertikaliaje padėtyje. Jei mirgėjimo reiškiny neišnyksta savaime, liepsna turi būti užgesinama ir reikia susisiekti su gamintoju

Dėmesio! Nedėkite ir nepalikite uždegto degiklio. Nešildyti dujų talpyklos.

Degiklio gesinimas

Pasukite reguliatoriaus rankenėlę iki galo link minuso ženklo, tai užgesins liepsną.

Išjunkite degiklį, kad jis atvėstų.

Dėmesio! Draudžiama aušinti vandens srovę.

Dujų baką / talpyklą atjunkite nuo degiklio.

Įrenginio priežiūra

Valykite įrenginį minkšta, drėgna šluoste. Pašalinkite didesnius nešvarumus muilinu vandeniu. Nenaudoti abrazyvinių valymo priemonių. Įvykus bet kokiems gedimams ar užteršus antgalį, kreipkitės į gamintojo techninės priežiūros centrą. Antgalius draudžiama valyti patiemis, ypač aštriais daiktais. Nekeiskite įrenginio konstrukcijos. Nenaudokite įrenginio su pažeistais elementais.

Laikymas

Laikyti tiekiamose pakuotėse arba panašiose uždaroje talpyklėse. Produktą laikyti tamsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Neprieinamoje pašaliniams asmenims, ypač vaikams. Laikykite įrenginį vertikaliaje padėtyje. Nelaikykite prietaiso aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje ir venkite ilgalaikio saulės spindulių poveikio.

IERĪCES APRAKSTS

Gāzes deglis ir paredzēts lodēšanai, uzkaršanai un žāvēšanai. Propāna gāzes padeve no gāzes baloniem (kasetnēm) ļauj lietot ierīci vietās, kur nav pieejami enerģijas avoti. Šo ierīci var lietot tikai kopā ar vienreizējās lietošanas gāzes baloniem, kas satur tehnisko gāzi — propāna/butāna maisījumu — un ir aprīkoti ar pašblīvējošo vītņsavienojumu. Gāzes baloniem ir jāatbilst standartam EN 417. Pareiza, uzlicama un droša instrumenta darbība ir atkarīga no tā pareizas ekspluatācijas, tāpēc:

Svarīgi! Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai iepazītos ar ierīci pirms tās pievienošanas gāzes balonam. Saglabājiēt šo instrukciju turpmākai atsaucei.

Piegādātājs neatbild par kaitējumiem, kas radušies, neievērojot drošības noteikumus un šīs instrukcijas norādījumus.

APRĪKOJUMS

Ierīce tiek piegādāta pilnīgi samontētā stāvoklī. Gāzes baloni neietilpst aprīkojumā.

TEHNISKIE PARAMETRI

Parametrs	Mērvienība	Vērtība
Kataloga numurs	—	YT-36742
Padeves gāzes veids	—	butāns
Gāzes balona veids	—	vienreizējās lietošanas, vītņotie, pašblīvējošie, zem tiešā spiediena
Nominālā plūsma	[g/h]	123
Siltuma slodze	[kW]	1,7

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Šo ierīci var lietot tikai kopā ar vienreizējās lietošanas gāzes baloniem, kas satur tehnisko gāzi — propāna/butāna maisījumu — un ir aprīkoti ar pašblīvējošo vītņsavienojumu. Gāzes baloniem ir jāatbilst standartam EN 417. Mēģinājumi pievienot citu veidu gāzes balonus var būt bīstami.

Nekad nepievienojiet gāzes balonu, iepriekš neizlasot uz tā uzdrukāto instrukciju.

Nedrīkst mainīt rūpnīcā veikto komplektāciju un iestatījumus. Iestatījumu vai komplekta uzbūves maiņas mēģinājumi un atsevišķu elementu demontāža vai to izmantošana citiem mērķiem, kam tie nav paredzēti, var būt bīstami.

Pirms gāzes balona pievienošanas pārliecinieties, ka blīvējumi (starp ierīci un gāzes balonu) ir savā vietā un labā stāvoklī. Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāti vai nodiluši blīvējumi. Nelietojiet ierīci, ja tā nav hermētiska, ir bojāta vai nedarbojas pareizi. Nelietojiet ierīci, ja tai ir jebkādi bojājumi.

Pirms pievienošanas aizveriet komplekta vārstus. Nesmēķējiet gāzes balonu nomaiņas laikā.

Ierīces ir jālieto labi vēdināmās vietās atbilstoši valsts

prasībām par sadegšanas gaisa padevi, un izvairīšanos no bīstamas nesadedegušu gāzu uzkrāšanās.

Ierīce ir jālieto tālu no viegli uzliesmojošiem materiāliem. Saglabājiēt vismaz 5 metru attālumu starp degļa izeju un blakus esošajām virsmām (sienām, griestiem). Nekad nevērsiet degļa izeju pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.

Gāzes baloni ir jānomaina labi vēdināmās vietās, vēlams ārpus telpām, tālu no jebkādiem uguns avotiem tādiem kā atklāta liesma, pilot-degļi, elektriskie sildītāji un tālu no citiem cilvēkiem.

Ja ierīce nav hermētiska (gāzes smaka), nekavējoties iznesiet to ārā, labi vēdināmā vietā bez uguns, kur var noteikt noplūdes vietu un to likvidēt. Ja vēlaties pārbaudīt noplūdes jūsu ierīcē, veiciet to ārā. Nemēģiniet noteikt noplūdes vietu, izmantojot liesmu. Izmantojiet šim mērķim ziepjūdeni.

Darba laikā degļu izejas uzkarst līdz augstai temperatūrai. Turiet bērņus un apkārtējos cilvēkus tālu no ierīces tuvumā.

Pirms jauna gāzes balona pievienošanas pārliecinieties, ka degļi ir nodzīsuši. Pirms jauna gāzes balona pievienošanas ierīcei pārbaudiet blīves. Nomainiet gāzes balonu ārpus telpām un tālu no cilvēkiem.

Nemodificējiet ierīci.

Ja ierīce ir jānosūta ražotājam vai servisa centram, tā ir jāatdzesē, jāatvieno gāzes balons, jāiepako ierīce papīra iepakojumā un atbilstoši jāaizsargā atkarībā no izvēlētā transporta veida. **Ierīci nedrīkst sūtīt kopā ar gāzes balonu. Bīstamu vielu pārvadāšana ir pakļauta ierobežojumiem.**

Neatlieciet aizdedzināto degli. Pievērsiet uzmanību tam, lai neuzkaršētu gāzes balonus un nesadedzinātu šļūtenes. Nomainiet piederumus, ja tas ir nepieciešams.

Nestrādājiēt slēgtās telpās. Nodrošiniēt labu ventilāciju. Strādājiēt tikai tīrā vietā, tālu no viegli uzliesmojošiem vai taukainiem materiāliem. Izmantojiēt acu aizsardzības līdzekļus. Valkājiēt apģērbu, kas nav taukains. Izvairietes no metināšanas/odēšanas izgarojumu ieelpošanas.

Darba laikā ievērojiēt ieteikumus attiecībā uz: gāzes patēriņu (ar normāliem iestatījumiem) katram piederumam un gāzes balonu derīguma termiņu.

Atvienojiet gāzes balonu, ja komplekts netiks lietots ilgāku laiku vai tiks pārvadāts ar autotransportu.

Uzglabājiēt un transportējiēt gāzes balonus vertikālā stāvoklī. Sargājiēt tos no bērņiem.

Lietojiet tikai norādītās rezerves daļas. Nekad nelietojiet komplektu ar bojātu daļu.

Servisa centra adrese: TOYA S.A., ul. Sołtysowicka 13/15, 51-168 Wrocław, Polija.

Gāzes noplūdes gadījumā nekavējoties nodzīsiēt degļa liesmu un attāliniēties no visiem uguns un augstas temperatūras avotiem. Rīkojiē-

ties atbilstoši informācijai, kas sniegta gāzes balonam pievienotajā drošības datu lapā. Virzieties pret vēju. Norobežojiet piesārņoto zonu, neļaujiet tajā iekļūt apkārtējiem cilvēkiem. Centieties, ciktāl iespējams, apturēt vai vismaz ierobežot izplūdi vidē. Izmantojiet atbilstošus elpceļu aizsardzības līdzekļus. Izmēģiniet ūdens miglu, lai samazinātu un ierobežotu gāzes izplatīšanos.

IERĪCES LIETOŠANA

Gāzes balona uzstādīšana (II)

Veiciet gāzes balona uzstādīšanu ārpus telpām vai labi vēdināmā telpā, tālu no uguns vai pārmērīga karstuma avotiem. Saglabājiet arī attālumu no apkārtējiem cilvēkiem.

Ierīce ir paredzēta tikai pašblīvējošajiem gāzes baloniem, kas nozīmē, ka gāzes balonu var noņemt no degļa jebkurā brīdī bez tā pilnīgas iztukšošanas nepieciešamības. Pār gāzes klātbūtni gāzes balonā var pārliecināties, to sakratot. Ja ir dzirdama šķidruma pārplūšana, tas nozīmē, ka gāzes balonā ir gāze.

Uzmanību! Deglis ir piemērots tikai aprīkoti ar EN 417 tvertnēm ar vītņotu ātro savienotāju ar izgriezumu stiprinājuma atlokā. Ir aizliegts savienot tvertnes ar cita veida stiprinājumiem un tvertnēm, kas neatbilst EN 417.

Tvertnes uzstādīšana jāveic ārpus telpām vai labi vēdināmā telpā. Prom no uguns vai pārmērīga karstuma. Jums vajadzētu arī ievērot attālumu no citiem cilvēkiem.

Aizveriet gāzes vārstu, lai to izdarītu, pagriežiet regulatora pogu līdz galam virzienā, kas apzīmēts ar simbolu “-” vai OFF.

Pārliecinieties, ka degļa savienojuma blīve nav bojāta vai nodilusi. Ir aizliegts uzstādīt gāzes tvertni, ja pamanāt jebkādas nodiluma vai bojājuma pazīmes. Pagriežiet gāzes savienojumu tā, lai gredzena plastmasas plāksnes būtu starp savienojuma metāla daļām. Pievienojiet tvertni pie degļa tā, lai gāzes savienojuma izvirkējums iekļautos tvertnes atloka (II) iecirtumā. Pēc tam nospiediet tvertni pret degli un pagriežiet to pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz galam.

Uzmanību! Degli ir aizliegts darbināt bez pareizi uzstādītas, piemēram, nepareizi nostiprinātas gāzes tvertnes.

Pārliecinieties, ka nav gāzes noplūdes. Tam izmantojiet ziepju putas. Ja veidojas gāzes burbuļi, rodas noplūde. Ir aizliegts darbināt ierīci, kurā konstatēta gāzes noplūde. Nedrīkst pārbaudīt gāzes noplūdes esamību, izmantojot liesmu.

Degļa lietošana

Pārliecinieties, ka nav gāzes noplūdes. Pēc tam atveriet vārstu aptuveni līdz pusei, pagriežot grozāmo pogu plusa simbola virzienā (III). Ir jābūt dzirdamai gāzes, kas izplūst no sprauslas izejas, radītajai skaņai. Vērsiet degli tā, lai sprauslas izeja atrastos vismaz 3 metru attālumā no jebkura objekta, un nospiediet magneto pogu. Tā rezultātā iebūvētā aizdedzināšanas ierīce aizdedzina gāzi degļa izejā. Noregulējiet liesmas augstumu, izmantojot regulatora grozāmo pogu. Pirms darba sākšanas pagaidiet aptuveni vienu minūti, visu laiku novērojot, vai nerodas jebkādas nevēlamas parādības. Sākotnējā uzkaršēšanas fāzē ir iespējama gāzes mirgošana. Šajā laikā gāzes balonam ir jāatrodas vertikālā stāvoklī. Ja mirgošana nepazūd pati no sevis, nodzēsiet liesmu un sazinieties ar ražotāju.

Uzmanību! Neatlieciet aizdedzināt degli. Neuzkarsējiet gāzes balonu.

Degļa nodzēšana

Pagriežiet regulatora grozāmo pogu līdz pretestībai mīnusa simbola virzienā, lai nodzēstu liesmu.

Atlieciet degli, lai tas atdzistu.

Uzmanību! Nedrīkst dzesēt ierīci ar ūdens strūklu.

Atvienojiet gāzes balonu no degļa.

Ierīces tehniskā apkope

Tīriet ierīci ar mīkstu, mitru lupatiņu. Neņemiet lielākus netīrumus ar ziepju putas. Neizmantojiet nekādus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Jebkādu avāriju un sprauslas aizsērējuma gadījumā sazinieties ar ražotāja servisa centru. Nedrīkst patstāvīgi tīrīt sprauslu, jo īpaši izmantojot asus priekšmetus. Nemodificējiet ierīci. Ierīci nedrīkst lietot ar bojātiem elementiem.

Uzglabāšana

Uzglabājiet produktu oriģinālā iepakojumā vai līdzīgos slēgtos konteineros. Uzglabājiet ierīci tumšā, sausā un labi vēdināmā vietā, kas aizsargāta no nepiederošu personu, jo īpaši bērnu, piekļuves. Uzglabājiet ierīci vertikālā stāvoklī. Nepakļaujiet ierīci temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C, iedarbībai un izvairieties no ilgstošas pakļaušanas saules staru iedarbībai.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Plynový hořák je určen k pájení, ohřevu a k sušení. Napájení z kartuší s plyným propanem umožňuje práci také na místech bez zdrojů energie. Zařízení může být používáno pouze s kartušemi pro jedno použití, které obsahují propan-butanový technický plyn se samozavracím závitovým spojem. Plynové kartuše musí splňovat normu EN 417. Správná, bezchybná a bezpečná práce nářadí závisí na jeho správném používání, proto:

Důležité: Před připojením k plynové kartuši si pozorně přečtěte návod k použití, abyste se seznámili se zařízením. Tuto uživatelskou příručku uschovejte pro budoucí potřebu.

Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů a doporučení této příručky.

VYBAVENÍ

Zařízení je dodáváno v úplném stavu a nevyžaduje montáž. Plynové kartuše nejsou součástí vybavení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Měrná jednotka	Hodnota
Katalogové číslo	-	YT-36742
Druh přiváděného plynu	-	butan
Druh plynové kartuše	-	jednorázové, se závitem, samolétní, pod přímým tlakem
Jmenovitý tok	[g/h]	123
Tepelné zatížení	[kW]	1,7

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Zařízení může být používáno pouze s kartušemi pro jedno použití, které obsahují propan-butanový technický plyn se samozavracím závitovým spojem. Plynové kartuše musí splňovat normu EN 417. Pokusy o připojení kartuší jiného typu mohou být nebezpečné.

Nikdy nezkušujte připojit kartuši bez toho, aniž byste si nejprve přečetli na ní vytištěny pokyny.

Kompletace a nastavení provedené v továrně by se neměly měnit. Pokusy o změnu nastavení nebo konstrukce soupravy a rozebrání některých částí nebo jejich použití pro jiné účely, než pro které jsou určeny, může být nebezpečné.

Před připojením plynové kartuše zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi zařízením a kartuší) na svém místě, a zda jsou v dobrém stavu. Nepoužívejte zařízení, pokud má poškozené nebo opotřebené těsnění. Nepoužívejte zařízení, které je netěsné, poškozené nebo, jestli nefunguje správně. Nepoužívejte zařízení, které vykazuje známky poškození.

Před připojením uzavřete ventily soupravy. Při výměně kartuší nekuřte.

Je požadováno, aby se zařízení používalo v dobře větraných prostorách, v souladu s vnitrostátními požadavky

týkajícími se: přívodu spalovacího vzduchu; vyhýbání se nebezpečnému hromadění nespálených plynů.

Zařízení by mělo být používáno mimo dosahu hořlavých materiálů. Mezi výstupem hořáku a sousedními povrchy (stěny, stropy) musí být vzdálenost nejméně 5 metrů. Výstup hořáku nikdy nesměřujte na lidi nebo zvířata.

Kartuše s plynem se musí vyměňovat v dobře větraném prostoru, pokud možno venku, daleko od jakýchkoliv zdrojů ohně, jako jsou otevřené plameny, hořáky, elektrické ohříváče a od jiných osob.

Je-li zařízení netěsné (je cítit zápach plynu), okamžitě jej vezměte ven na dobře větrané místo daleko od ohně, kde lze místo úniku lokalizovat a odstranit. Chcete-li zkontrolovat netěsnosti ve Vašem zařízení, udělejte to venku. Netěsnosti se nepokoušejte detekovat plamenem. Použijte vodu s mýdlem.

Během provozu se výstupy hořáku zahřívají na velmi vysokou teplotu. Udržujte děti a kolemjdoucí osoby mimo dosah zařízení.

Před připojením nové plynové kartuše zkontrolujte, zda jsou hořáky zhasnuty. Před připojením nové plynové kartuše k zařízení zkontrolujte těsnění. Plynovou kartuši měňte venku a daleko od jiných osob.

Zařízení neupravujte.

Potřebujete-li zařízení poslat výrobci nebo do servisu, nechte jej vychladnout, odpojte plynovou kartuši a zařízení pak zabalte do papírového obalu a zajistěte jej v závislosti na vybraném typu přepravy. **Je zakázáno odesílat zařízení společně s plynovou kartuší. Na přepravu nebezpečných látek se vztahují příslušná omezení.**

Zapálený hořák neodkládejte. Dejte pozor, abyste nezahřívali kartuše a nespálili hadice. V případě potřeby vyměňte příslušenství.

Nepracujte v uzavřených místnostech; zajistěte dobré větrání. Pracujte pouze na čistém místě, mimo hořlavých nebo mastných materiálů.

Používejte prostředky pro ochranu očí. Noste pouze neumaštěné oblečení. Vyhnete se vdechování výparů ze svařování/pájení.

Při práci se řiďte doporučeními týkajícími se spotřeby plynu (při normálním nastavení) podle jednotlivých prvků příslušenství a doby použitelnosti kartuší.

Pokud nebude souprava delší dobu používána nebo při přepravě ve vozidle vždy odpojte kartuši.

Kartuše skladujte a přepravujte ve svislé poloze. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte pouze přesně specifikované náhradní díly. Soupravu nikdy nepoužívejte spolu s poškozeným náhradním dílem.

Adresa servisu: TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13/-15, 51-168 Wrocław, Polsko.

Dojde-li k úniku plynu, okamžitě zhasněte plamen hořáku a odstraňte všechny zdroje zapálení a vysoké teploty. Postupujte podle informací uvedených v bezpečnostním listu produktu připojeném k plynové kartuši. Otočte se proti větru. Kontaminovanou oblast izolujte a nedovolte, aby do ní vstupovali jiné osoby. Uvolňování plynu do životního prostředí se pokuste zastavit nebo alespoň omezit, je-li to alespoň trochu

možné. Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. Postřik vodní mlhy minimalizuje a omezuje šíření plynu.

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Instalace plynové kartuše (II)

Instalace kartuše by měla probíhat venku nebo na dobře větraném místě. Daleko od zdroje ohně nebo nadměrného tepla. Třeba také udržovat bezpečnou vzdálenost od jiných osob.

Výrobek je určen pouze pro samotěsnící kartuše, což znamená, že plynovou kartuši lze kdykoli z hořáku odstranit, aniž by bylo zapotřebí ji zcela vyprázdnit. Obsah plynu v kartuši lze zkontrolovat protřepáním. Je-li slyšet přetékající kapalinu, v kartuši je plyn.

Pozornost! Hořák je vhodný pouze pro vybavení nádrží EN 417 s rychlospojkou bez závitů v výřezu v montážní přírubě. Je zakázáno spojovat nádrže s jiným typem montáže a nádrže, které nejsou v souladu s EN 417.

Instalace nádoby by měla být venku nebo na dobře větraném místě. Daleko od ohně nebo nadměrného tepla. Měli byste také udržovat odstup od ostatních lidí.

Zavřete plynový ventil, otočte knoflíkem regulátoru až na doraz ve směru označeném symbolem „-“ nebo VYPNUTO.

Ujistěte se, že těsnění připojení hořáku není poškozené nebo opotřebované. Je zakázáno instalovat plynový kanystr, pokud zaznamenáte jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Otočte plynovou přípojku tak, aby plastové desky prstence byly mezi kovovými částmi přípojeky. Připojte nádrž k hořáku tak, aby výstupek plynové přípojky zapadl do zářezu v přírubě nádrže (II). Poté zatlačte nádrž proti hořáku a otočte jí ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Pozornost! Je zakázáno provozovat hořák bez správně nainstalovaného plynového zásobníku, například nesprávně upevněného.

Ujistěte se, že nedochází k úniku plynu. K tomu použijte mýdlovou vodu, pokud se vytvoří plynové bubliny, dojde k úniku. Je zakázáno provozovat zařízení, ve kterém byl zjištěn únik plynu. Zjišťování úniků plynu pomocí otevřeného plamene je zakázáno.

Práce s hořákem

Ujistěte se, že nedochází k úniku plynu. Následně otevřete ventil přibližně do poloviny otáčením knoflíku směrem k symbolu plus (III). Měli byste slyšet zvuk plynu unikajícího z trysky. Nasměrujte hořák tak, aby výstup trysky byl minimálně 3 metry od jakéhokoli předmětu a stiskněte tlačítko zapalovače. V důsledku toho se plyn na výstupu hořáku pomocí uvnitř zabudovaného zapalovacího zařízení zapálí. Knoflíkem regulátoru nastavte výšku plamene. Před zahájením práce počkejte přibližně minutu a neustále sledujte, zda nedojde k nějakým nežádoucím účinkům. V počáteční fázi zahřívání může docházet k blikání plynu. Plynová kartuše musí být během této doby ve svislé poloze. Pokud se blikání spontánně nezastaví, zhasněte plamen a kontaktujte výrobce.

Pozor! Zapálený hořák neodkládejte ani nenechávejte bez dozoru. Kartuši s plynem nezhahřívajte.

Vypnutí hořáku

Otočte knoflík regulátoru úplně směrem k symbolu minus. Dojde k zhasnutí plamene.

Odložte hořák stranou, a nechte vychladnout.

Pozor! Hořák nechlaďte proudem vody.

Odpojte plynovou kartuši od hořáku.

Údržba zařízení

Zařízení čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Větší nečistoty odstraňujte pomocí vody s mýdlem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. V případě jakýchkoli poruch nebo znečištění trysky kontaktujte servisní středisko výrobce. Samostatné čištění trysky, zejména ostrými předměty, je zakázáno. Zařízení neupravujte. Zařízení s poškozenými částmi nepoužívejte.

Skladování

Produkt skladujte v dodávaných jednotkových obalech nebo v podobných uzavřených obalech. Produkt skladujte na tmavém, suchém a dobře větraném místě. Mimo dosah jiných osob, zejména dětí. Zařízení skladujte ve svislé poloze. Zařízení nevystavujte teplotám nad 50°C nebo dlouhodobému vlivu přímého slunečního záření.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Plynový horák je určený na spájkovanie, ohrievanie a osušovanie. Toto zariadenie je napájané z fľaš (z kartuší) naplnených propánom, preto sa môže používať na miestach bez zdrojov el. energie. Toto zariadenie sa môže používať výhradne iba s jednorazovými fľašami, ktoré obsahujú technický plyn, ktorý je zmesou propánu a butánu, a so samotesniacou závitovou prípojkou. Plynové fľaše musia spĺňať požiadavky normy EN 417. Správne, bezporuchové a bezpečné fungovanie náradia závisí od toho, či sa náradie správne používa, preto:

Dôležité: Pred tým, ako zariadenie pripojíte k plynovej fľaši, dôkladne sa oboznámte s obsahom používateľskej príručky, aby ste sa oboznámili so zásadami správneho používania zariadenia. Túto príručku uchovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

Za prípadné škody, ktoré vzniknú následkom nedodržiavania bezpečnostných pokynov a odporúčaní, ktoré sú uvedené v tejto príručke, dodávateľ nezodpovedá.

VYBAVENIE

Zariadenie sa dodáva ako kompletný výrobok a nie je potrebná montáž. Plynové fľaše nie sú súčasťou balenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Merná jednotka	Hodnota
Katalógové číslo	–	YT-36742
Typ napájacieho plynu	–	bután
Typ plynovej fľaše	–	jednorazové, závitové, samotesniace, pod priamym tlakom
Menovitý tok	[g/h]	123
Tepelné zaťaženie	[kW]	1,7

BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

Toto zariadenie sa môže používať výhradne iba s jednorazovými fľašami, ktoré obsahujú technický plyn, ktorý je zmesou propánu a butánu, a so samotesniacou závitovou prípojkou. Plynové fľaše musia spĺňať požiadavky normy EN 417. V žiadnom prípade nepripájajte iné typy plynových fľaš, je to nebezpečné.

Nikdy nepripájajte fľašu bez toho, aby ste sa oboznámili s pokynmi, ktoré sú na fľaši uvedené.

Kompletizáciu a originálne (továrenské) nastavenia nemeňte. Pokusy zmeniť nastavenia alebo konštrukciu súpravy, ako aj pokusy demontovať niektoré časti alebo ich použitie na iné účely, než je ich zamýšľané použitie, môžu byť nebezpečné.

Pred tým, ako pripojíte plynovú fľašu, najprv skontrolujte, či sú tesnenia (medzi zariadením a fľašou) na svojom mieste a či sú v náležitom stave. Ak má zariadenie poškodené alebo opotrebované tesnenia, nepoužívajte ho. Nepoužívajte zariadenie, ktoré nie je tesné, poškodené alebo nefunguje správne. Nepoužívajte zariadenie, ktoré je akokoľvek poškodené.

Pred pripojením zatvorte ventily súpravy. Pri výmene fľaš nefajčite.

Zariadenia sa musia používať iba v dobre vetraných miestach v súlade s požiadavkami

štátnymi, ktoré sa týkajú: prívodu vzduchu pre spaľovanie; predchádzaniu nebezpečného hromadenia nespálených plynov.

Zariadenie sa musí používať v bezpečnej vzdialenosti od ľahko horľavých látok. Medzi výstupom horáka a príslušnými plochami (steny, stropy) zachovajte odstup aspoň 5 metrov. Výstupom horáka nikdy nemierte na ľudí alebo zvieratá.

Plynové fľaše vymieňajte v dobre vetraných miestach, najlepšie vonku, v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov ohňa, ako je otvorený oheň, pilotné horáky, elektrické ohrievače a v bezpečnej vzdialenosti od iných ľudí.

Ak zariadenie nie je tesné (cítiť zápach plynu), okamžite ho vynesť na dobre vetrané miesto bez ohňa, kde môžete netesnosť nájsť a odstrániť. Ak chcete skontrolovať netesnosť zariadenia, urobte to vonku. Nepokúšajte sa zistiť úniky plameňom, používajte na to mydlovú vodu.

Výstupy horáka sa počas používania zahrievajú na vysokú teplotu. Deti sa počas používania zariadenia musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti.

Pred tým, ako pripojíte novú plynovú fľašu, skontrolujte, či sú horáky zhasnuté. Pred tým, ako pripojíte novú plynovú fľašu, skontrolujte stav tesnení. Plynovú fľašu vymieňajte vonku a v bezpečnej vzdialenosti od ľudí.

Zariadenie nijakým spôsobom neupravujte.

Ak zariadenie musíte zaslať výrobcovi alebo do servisu, najprv zariadenie nechajte vychladnúť, odpojte fľašu, potom zariadenie zabalte do vhodného papierového kusového obalu a zabezpečte podľa zvoleného typu prepravy. **Zariadenie v žiadnom prípade neposielajte s plynovou fľašou, je to zakázané. Preprava nebezpečných látok je obmedzená príslušnými predpismi.**

Zapálený horák neodkladajte. Dávajte pozor, aby ste nezohriali nádoby ani nespálili hadice. Keď je to potrebné, vymeňte príslušenstvo. Nepracujte v zatvorených miestnostiach; zabezpečte dobré vetranie. Pracujte len na čistom mieste, v bezpečnej vzdialenosti od horľavých alebo masťných materiálov. Používajte náležitú ochranu očí. Noste nezamastené oblečenie. Vyhnite sa vdychovaniu zvracích/spájkovacích dymov (spalín).

Počas používania dodržiavajte odporúčania týkajúce sa: spotreby plynu (pri normálnom nastavení) pre každé príslušenstvo a lehoty trvanlivosti nádob.

Odpojte fľašu, ak súpravu nebude dlhší čas používať alebo ak ju budete prepravovať vozidlom.

Nádoby skladujte a prepravujte v stojacej polohe. Chráňte pred deťmi.

Používajte len špecifikované náhradné diely. Nikdy nepoužívajte súpravu s poškodeným dielom.

Adresa servisu: TOYA SA, ul. Soltysovicka 13-15, 51-168 Wrocław, Poľsko.

V prípade úniku plynu okamžite uhasťte plameň horáka a vzdialte sa od akýchkoľvek zdrojov ohňa a vysokej teploty. Postupujte podľa informácií, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobcu, ktorá je priložená k plynovej fľaši. Smerujte proti vetru. Izolujte kontaminovanú oblasť, zabráňte vstupu nepovolánym osobám. Pokúste sa zastaviť alebo aspoň čo najviac obmedziť uvoľňovanie do životného prostredia. Používanie vhodnú ochranu dýchacích ciest Rozprášte vodnú hmlu, aby ste minimalizovali a obmedzili šírenie plynu.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Montáž plynovej fľaše (II)

Fľašu montujte vonku alebo v dobre vetranej miestnosti. Ďaleko od zdrojov ohňa alebo príliš vysokého tepla. Zachovajte bezpečné vzdialenosť od postranných osôb.

Výrobok je určený na používanie iba so samotesniacimi fľašami, to znamená, že plynovú fľašu môžete od horáka odpojiť hociedy, bez toho, aby fľaša musela byť úplne prázdna. Prítomnosť plynu vo fľaši môžete skontrolovať potrasením. Ak počuť pretekajúcu kvapalinu, znamená to, že vo fľaši je plyn.

Pozor! Horák je vhodný iba pre nádrže s normou EN 417 s nezávitovým rýchloupínacím zariadením s výrezom v montážnej prírubе. Je zakázané pripájať nádrže s iným typom montáže a nádržami, ktoré nie sú v súlade s normou EN 417.

Inštalácia nádob by mala byť vonku alebo na dobre vetranom mieste. Chráňte pred ohňom alebo nadmerným teplom. Mali by ste si tiež udržiavať odstup od ostatných ľudí.

Zatvorte plynový ventil, otočte gombík regulátora až na doraz v smere označenom symbolom „-“ alebo OFF.

Uistite sa, že tesnenie spojenia horáka nie je poškodené alebo opotrebované. Inštalácia plynovej nádoby je zakázaná, ak spozorujete akékoľvek známky opotrebenia alebo poškodenia. Otočte plynovú prípojku tak, aby plastové dosky krúžku boli medzi kovovými časťami prípojky. Pripojte nádrž k horáku tak, aby výstupok plynovej prípojky zapadol do zárezu v prírubе nádrže (II). Potom stlačte nádrž proti horáku a otočte ju v smere hodinových ručičiek až na doraz.

Pozor! Je zakázané prevádzkovať horák bez správne nainštalovaného plynového zásobníka, napríklad nesprávne upevneného.

Zaistite, aby nedošlo k úniku plynu. Použite na to mydlovú vodu, ak sa vytvoria bublinky plynu, dôjde k úniku. Je zakázané prevádzkovať prístroj, v ktorom bol zistený únik plynu. Prípadné úniky v žiadnom prípade nekontrolujte plameňom.

Používanie horáka

Skontrolujte, či nedochádza k úniku plynu, potom otvorte ventil približne na polovicu pretočením kolieska v smere symbolu plus (III), mali by ste počuť charakteristický zvuk unikajúceho plynu z výstupu dýzy. Nasmerujte horák tak, aby sa výstup dýzy nachádzal vo vzdialenosti aspoň 3 metre od akéhokoľvek predmetu a stlačte tlačidlo generátora iskier. Zapáli sa tak plyn na výstupe horáka s integrovaným zapalovacím zariadením. Kolieskom regulátora nastavte požadovanú výšku plameňa. Pred začatím práce počkajte asi minútu a neustále sledujte, či sa neobjaví nesprávne fungovanie ale nežiaduce prejavy. Počas začiatkovej fázy rozohrievania sa môže objaviť blikajúci plameň. Počas tohto času musí byť plynová fľaša v zvislej polohe. Ak blikanie plameňa samočinne neprestane, uhasťte plameň a obráťte sa na výrobcu.

Pozor! Zapálený horák neodkladajte. Nezhrievajte fľašu s plynom.

Zhasínanie horáka

Keď chcete plameň uhasiť, otočte koliesko regulátora v smere označenom symbolom mínus.

Horák odložte a nechajte vychladnúť.

Pozor! Zariadenie v žiadnom prípade neochladzujte prúdom vody.

Odpojte plynovú fľašu s plynom od horáka.

Údržba zariadenia

Zariadenie čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Väčšie nečistoty môžete odstrániť vodou s mydlom. Nepoužívajte drsné čistiace prípravky. V prípade akýchkoľvek porúch a znečistenia dýzy sa obráťte na servis výrobcu. Dýzu samostatne nečistíte, predovšetkým s použitím ostrých predmetov. Zariadenie nijakým spôsobom neupravujte. Zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte s poškodenými prvkami.

Uchovávanie

Výrobok uchovávajte v dodanom kusovom obale alebo v podobných uzatvorených nádobách. Výrobok uchovávajte na tmavom, suchom a dobre vetranom mieste. Mimo dosahu nepovoláných osôb, predovšetkým detí. Zariadenie uchovávajte v zvislej polohe. Zariadenie nevystavujte na pôsobenie teploty nad 50 °C a zabráňte dlhodobému vystaveniu na slnečné žiarenie.

TERMÉKJELLEMZŐK

A gázégő forrasztásra, melegítésre és szárításra szolgál. A propángáz-tartályokkal (patronokkal) való működtetésnek köszönhetően áramforrás nélküli helyen is használható. A készülék kizárólag önzáró menetes csatlakozással ellátott, propán-bután műszaki gázkeveréket tartalmazó eldobható tartályokkal használható. A gáztartályoknak meg kell felelniük az EN 417 szabványnak. A készülék hibátlan, megbízható és biztonságos működése a megfelelő üzemeltetésen múlik, ezért:

Fontos: Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy megismerkedjen a készülékkel, mielőtt azt gáztartályhoz csatlakoztatja. Őrizze meg az útmutatót későbbi használat céljából.

A biztonsági előírások és a jelen útmutató ajánlásainak be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem felel.

FELSZERELTSÉG

A termék kompletten kerül szállításra és nem igényel összeszerelést. A gáztartályok nem képezik a készlet részét.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Paraméter	Mértékegység	Érték
Katalógusszám	-	YT-36742
Gázellátás típusa	-	bután
Gáztartály típusa	-	eldobható, menetes, önzáró, közvetlen nyomás alatt
Névleges áramlás	[g/h]	123
Hőterhelés	[kW]	1,7

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék kizárólag önzáró menetes csatlakozással ellátott, propán-bután műszaki gázkeveréket tartalmazó eldobható tartályokkal használható. A gáztartályoknak meg kell felelniük az EN 417 szabványnak. A más típusú gáztartály behelyezésére tett kísérlet veszélyes lehet. Soha ne csatlakoztassa a tartályt a rá nyomtatott használati utasítás elolvasása nélkül.

A gyárban végzett összeállítás és beállítások nem módosítható. A készlet beállításainak vagy szerkezetének megváltoztatására, az egyes alkatrészek szétszerelésére vagy a rendeltetésüktől eltérő célokra történő felhasználására tett kísérlet veszélyes lehet.

A gáztartály csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tömítések (a készülék és a tartály között) a helyükön vannak-e és jó állapotban vannak-e. Ne használja a készüléket, ha a tömítése sérült vagy elhasználódott. Ne használja a készüléket, ha az szívárog, sérült vagy nem megfelelően működik. Ne használja a készüléket, ha sérülés jeleit látja rajta.

Csatlakoztatás előtt zárja el a készülék szelepeit. Ne dohányozzon tartálycsere közben.

Az eszközt jól szellőző helyen használja, a nemzeti, alábbi téren érvényben követelményeknek megfelelően:

égési levegő ellátás; az el nem égett gázok veszélyes felhalmozódásának elkerülése.

A készüléket gyúlékony anyagoktól távol használja. Tartson legalább 5 méter távolságot az égő kimenete és a szomszédos felületek (falak, mennyezetek) között. Ne irányítsa a gázégő kimenetét emberekre vagy állatokra.

A gáztartályokat jól szellőző helyen, lehetőleg kültérben, tűzforrásoktól, például nyílt lángtól, őr lángtól, elektromos fűtőtestektől és más személyektől távol cserélje.

Ha a készülék szívárog (gázszag), azonnal vigye ki egy jól szellőző, tűzforrás nélküli helyre, ahol a szivárgás helye beazonosítható és eltávolítható. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a készüléke szívárog-e, azt kint tegye meg. Ne próbálja meg lánggal beazonosítani a szivárgást, használjon szappanos vizet.

Működés közben az égő kimenete magas hőmérsékletre melegedhet fel. Tartsa a készüléket gyermekektől és más személyektől távol.

Új gáztartály csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az égők ki vannak-e kapcsolva. Mielőtt új gáztartályt csatlakoztatna a készülékhez, ellenőrizze a tömítések állapotát. A gáztartályt a szabadban és emberektől távol cserélje ki.

Ne módosítsa a készüléket.

Ha a készüléket a gyártóhoz vagy szervizbe kell küldeni, hűtse azt le, csatlakoztassa le a gáztartályt, majd csomagolja papír egységcsomagolásba és a választott szállítási módnak megfelelően biztosítsa. **Tilos a készüléket gázpalackkal együtt küldeni. A veszélyes áruk szállítására korlátozások vonatkoznak.**

Ne tegye le a begyújtott égőt. Ügyeljen arra, hogy ne melegítse a tartályt és ne égesse meg a tömlőt. Szükség esetén cserélje ki a tartozékokat.

Ne dolgozzon beltérben; biztosítson jó szellőzést. Csak tiszta helyen, gyúlékony és zsíros anyagoktól távol végezzen munkát. Használjon védőszemüveget. Viseljen zsírmentes ruhát. Kerülje a hegesztési/forrasztási gőzök belélegzését.

Működés közben tartsa be az alábbiakkal kapcsolatos ajánlásokat: gázfogyasztás (normál beállításoknál) az egyes tartozékoknak megfelelően, valamint a tartályok eltarthatósági ideje.

Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül marad vagy azt járművel kívánja szállítani, csatlakoztassa le a tartályokat.

A tartályokat álló helyzetben tárolja és szállítsa. Óvja gyermekektől.

Csak meghatározott pótalkatrészeket használjon. Soha ne használja a készüléket sérült alkatrésszel.

Szerviz címe: TOYA SA, ul. Sołtyśowska 13-15, 51-168 Wrocław, Lengyelország.

Gázszivárgás esetén azonnal oltsa el az égő lángját és menjen tűzforrástól és magas hőmérséklettől távoli helyre. Kövesse a gáztartályhoz mellékelt biztonsági adatlapon található információkat. Széllel szemben álljon. Különítse el a szennyezett területet, ne hagyja, hogy

járókelők közelítsék meg. Próbálja meg a lehető legnagyobb mértékben megakadályozni vagy legalább korlátozni a környezetbe történő kibocsátást. Alkalmazzon megfelelő légzsívóvédelmet. Permetezzen vízködöt a gázterjedés minimalizálása és korlátozása érdekében.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A gáztartály felszerelése (II)

A tartályt szabad levegőn vagy jól szellőző helyiségben kell felszerelni. Tűzforrástól vagy túlzott hőtől távol. Tartson megfelelő távolságot a közelben tartózkodó személyektől.

A termék kizárólag önzáró tartályokkal használható, ami azt jelenti, hogy a gáztartály bármikor kivehető az égőből anélkül, hogy teljesen ki kelljen üríteni. A tartály gáztartalma a megrázásával ellenőrizhető. Ha folyadékot hall benne, az gáz jelenlétére utal.

Figyelem! Az égő csak EN 417 típusú tartályokkal felszerelt menetes gyorscsatlakozóval, kivágással a rögzítőperemben. Tilos az EN 417 szabványnak megfelelő tartályokat más típusú szerelvényekkel és tartályokkal összekötni.

A tartályt szabadban vagy jól szellőző helyen kell felszerelni. Távol a tűztől vagy a túlzott hőtől. Tartson távolságot más emberektől is.

Csukja be a gázszelepet, ehhez fordítsa el a szabályozó gombot egészen a „-” vagy OFF szimbólummal jelzett irányba.

Győződjön meg arról, hogy az égő csatlakozójának tömítése nem sérült vagy kopott. Tilos a gáztartály felszerelése, ha bármilyen kopás vagy sérülés jeleit észleli. Fordítsa el a gázcsatlakozást úgy, hogy a gyűri műanyag lemezei a csatlakozás fémrészei között legyenek. Csatlakoztassa a tartályt az égőhöz oly módon, hogy a gázcsatlakozás nyúlványa illeszkedjen a tartályperem (II) részébe. Ezután nyomja a tartályt az égőhöz, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amennyire csak lehetséges.

Figyelem! Tilos az égőt úgy üzemeltetni, hogy a gázpalack nincs megfelelően felszerelve, például nincs megfelelően rögzítve.

Győződjön meg arról, hogy nincs-e gázszivárgás. Ehhez használjon szappanos vizet, ha gázbuborékok keletkeznek, szivárgás lép fel. Tilos üzemeltetni azt az eszközt, amelyben gázszivárgást észlelték. Tilos a csatlakozás szivárgásmentességét lánggal leellenőrizni.

A gázégő használata

Győződjön meg, hogy nem szivárog a gáz, majd nyissa ki a szelepet kb. félig úgy, hogy a gombot a plusz jel (III) irányába forgatja. Hallani fogja a gáz fűvókából való távozásának hangját. Irányítsa az égőt úgy, hogy a fűvóka kimenete legalább 3 méterre legyen a közelben lévő tárgyaktól és nyomja meg a szikra gombot. Ez egy beépített gyújtószervezetnek köszönhetően begyűjti a gázt az égő kimeneténél. Állítsa be a lángmagasságot a szabályozógombbal. A használat megkezdése előtt várjon körülbelül egy percet és mindig figyelje meg, hogy jelentkeznek-e nem kívánatos hatások. A kezdeti bemelegedési fázisban gázvillogás fordulhat elő. Ezalatt az idő alatt a gáztartálynak függőleges helyzetben kell lennie. Ha a villogás jelenség nem szűnik meg magától, oltsa el a lángot és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. Figyelem! Ne helyezzen le és ne tegyen el meggyújtott gázégőt. Ne melegítse a gáztartályt.

Égő eloltása

A láng eloltásához fordítsa el teljesen a szabályozógombot a mínusz jel felé.

Tegye félre a gázégőt lehűlés végett.

Figyelem! Tilos a vízsugárral való hűtés.

Csatlakoztassa le a gáztartályt az égőtől.

Termék karbantartása

A készüléket puha, nedves ronggyal tisztítsa. A nagyobb szennyeződések szappanos vízzel távolítsa el. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket. A fűvóka meghibásodása vagy szennyeződése esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártó szervizközpontjával. Tilos a fűvókát saját kezűleg tisztítani, különösen éles tárgyakkal. Ne módosítsa a készüléket. Ne használja a készüléket, ha valamelyik alkatrésze sérült.

Tárolás

A terméket a mellékelt egységscsomagolásban vagy hasonló zárt tartályban tárolja. A terméket sötét, száraz és jól szellőző helyen tárolja, ahol nem férhetnek hozzá jogosulatlan személyek, különösen gyermekek. A készülék függőleges helyzetben tárolandó. Ne tegye ki a készüléket 50°C feletti hőmérsékletnek és ne tegye ki hosszabb ideig napfénynek.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Arzătorul cu gaz este destinat efectuării de lipituri, încălzirii și uscării. Datorită alimentării cu gaz propan din butelii (cartușe), este posibil să lucrați în locuri unde nu sunt disponibile sursele de energie. Acest aparat poate fi folosit doar cu butelii de unică folosință care conțin un gaz tehnic constituit dintr-un amestec de propan și butan, echipate cu o conexiune filetată autoetanșantă. Buteliile de gaz trebuie să fie în conformitate cu standardul EN 417. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a sculei depinde de utilizarea sa corectă, de aceea:

Notă: Citiți cu atenție instrucțiunile pentru utilizator pentru a vă familiariza cu aparatul înainte de conectarea sa la o butelie de gaz. Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Furnizorul nu acceptă nicio responsabilitate pentru daune rezultate în urma nerespectării regulilor de siguranță și instrucțiunilor din acest manual.

ACCESORII

Aparatul este livrat în stare completă și nu necesită montare. Buteliile de gaz nu sunt incluse.

PARAMETRI TEHNICI

Parametru	Unitate de măsură	Valoare
Nr. Catalog	-	YT-36742
Tip de gaz de alimentare	-	butan
Tip butelie de gaz	-	de unică folosință, filetată, autoetanșantă, sub presiune directă
Debit nominal	[g/h]	123
Putere termică	[kW]	1,7

CERINȚE PRIVIND SIGURANȚA

Acest aparat poate fi folosit doar cu butelii de unică folosință care conțin un gaz tehnic constituit dintr-un amestec de propan și butan, echipate cu o conexiune filetată autoetanșantă. Buteliile de gaz trebuie să fie în conformitate cu standardul EN 417. Încercarea de a conecta alte tipuri de butelii de gaz poate reprezenta un risc.

Niciodată nu conectați o butelie fără a citi în prealabil instrucțiunile imprimate pe ea.

Asamblarea și setările făcute în fabrică nu trebuie modificate. Încercările de modificare a setărilor sau configurației unei set și demontarea unor componente sau utilizarea în alte scopuri decât scopul intenționat pot prezenta pericole.

Înainte de conectarea buteliei cu gaz, verificați dacă garniturile (între aparat și butelie) sunt la locul lor și în stare bună. Nu folosiți aparatul dacă garniturile sunt defecte sau uzate. Nu folosiți aparatul dacă prezintă scurgeri, este deteriorat sau nu funcționează corect. Nu folosiți aparatul dacă prezintă orice semne de deteriorare.

Închideți ventilele de reglare a gazului înainte de conectare. Nu fumați în timpul înlocuirii buteliei.

Este necesar ca aparatul să fie folosit în zone bine ventilate, în conformitate cu cerințele naționale

privind: alimentarea cu aer de combustie; evitarea acumulării periculoase de gaze de ardere.

Aparatul trebuie folosit departe de materiale inflamabile. Distanța între ieșirea arzătorului și suprafețele adiacente (pereți, plafoane) trebuie să fie de minim 5 metri. Ieșirea arzătorului nu trebuie orientată niciodată spre oameni sau animale.

Buteliile trebuie înlocuite în locuri bine ventilate, preferabil la exterior, departe de orice surse de foc, cum ar fi flacără deschisă, arzătoare pilot cu gaz și încălzitoare electrice și departe de alte persoane.

În cazul în care aparatul are scurgeri (miros de gaze), scoateți-l imediat afară într-un loc bine aerisit și fără flacără deschisă, unde se poate localiza și remedia scurgerea. Dacă doriți să verificați scurgerile aparatului, faceți acest lucru afară. Nu încercați să detectați scurgerile folosind o flacără; folosiți apă cu săpun.

Duzele de ieșire ale aparatului se pot încălzi la temperatură ridicată în timpul funcționării. Țineți copiii și alte persoane departe de aparat.

Înainte de conectarea unei butelii de gaz noi, verificați dacă flacără de la arzătoare este stinsă. Verificați garniturile înainte de conectarea unei butelii noi la aparat. Înlocuiți butelia de gaz afară, la distanță de alte persoane.

Nu modificați aparatul.

În cazul în care este necesar să trimiteți aparatul la producător sau la un centru de service, răciți aparatul, deconectați butelia de gaz, apoi ambalați aparatul într-un ambalaj unic de hârtie și asigurați-l în conformitate cu tipul de mijloc transport ales. **Este interzis să expediați aparatul împreună cu butelia de gaz. Transportul materialelor periculoase este supus unor restricții.**

Nu lăsați nesupravegheat arzătorul aprins. Atenție să nu se încălzească butelia și să nu se ardă furtunurile. Înlocuiți accesoriile dacă este necesar.

Nu lucrați cu aparatul în spații închise; Asigurați o bună ventilație. Lucrați doar într-un loc curat, departe de materiale inflamabile sau grase. Folosiți echipament de protecție pentru ochi Purtați îmbrăcăminte fără pete de grăsime. Evitați inhalarea gazelor degajate la sudură/lipire cu aliaje.

În timpul funcționării, respectați recomandările în legătură cu: consumul de gaz (la setări normale) pentru fiecare accesoriu și durata de valabilitate a buteliilor.

Dacă aparatul nu este folosit pe o perioadă mai îndelungată sau urmează să fie transportat, deconectați buteliile.

Țineți și transportați produsul în poziție verticală. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Folosiți doar piesele de schimb specificate. Nu folosiți niciodată aparatul cu vreo piesă defectă.

Adresa centrului de service: TOYA SA, ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia.

În cazul oricărei scurgeri de gaze, stingeți imediat flacăra arzătorului și depărtați-vă de orice surse de foc sau temperaturi ridicate. Respectați informațiile privind siguranța produsului din fișa de date de siguranță care însoțește butelia de gaz. Capul să fie în contra direcției vântului. Izolați zona contaminată, nu permiteți prezența altor persoane în jur. Încercați să opriți sau, măcar să limitați degajarea de gaze în mediu măsura posibilă. Folosiți echipament adecvat de protecție pentru respirație. Pulverizați apă pentru a minimiza și limita răspândirea gazului.

UTILIZAREA APARATULUI

Instalarea buteliei de gaz (II)

Umplerea buteliei trebuie efectuată în exterior sau într-o încăpere bine ventilată, departe de surse de foc sau căldură excesivă. Mențineți distanța față de alte persoane.

Atenție! Arzătorul este potrivit numai pentru echipate cu rezervoare EN 417 cu cuplaj rapid fără filet cu decupaj în flanșa de montare. Este interzisă conectarea rezervoarelor cu alte tipuri de montaj și rezervoare care nu sunt în conformitate cu EN 417.

Instalarea recipientului trebuie să fie în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Departe de foc sau căldură excesivă. De asemenea, ar trebui să păstrați o distanță de alte persoane.

Închideți supapa de gaz, pentru a face acest lucru, rotiți butonul regulatorului cât mai departe în direcția marcată cu simbolul „-” sau OFF. Asigurați-vă că garnitura de conectare a arzătorului nu este deteriorată sau uzată. Este interzisă instalarea recipientului cu gaz dacă observați semne de uzură sau deteriorare. Rotiți racordul de gaz astfel încât plăcile de plastic ale inelului să fie între părțile metalice ale racordului. Conectați rezervorul la arzător în așa fel încât proiecția conexiunii de gaz să se încadreze în creștătura din flanșa rezervorului (II). Apoi apăsați rezervorul împotriva arzătorului și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până la capăt.

Atenție! Este interzisă funcționarea arzătorului fără ca rezervorul de gaz să fie instalat corect, de exemplu, nu este corect fixat.

Asigurați-vă că nu există scurgeri de gaz. Utilizați apă cu săpun pentru aceasta, dacă se vor forma bule de gaz, se vor scurge. Este interzisă funcționarea dispozitivului în care a fost detectată o scurgere de gaz. Este interzis să verificați etanșeitatea conexiunii folosind o flăcără.

Funcționarea arzătorului

Asigurați-vă că nu există scurgeri de gaz, apoi deschideți ventilul aproximativ pe jumătate rotind butonul sensul simbolului plus (III). Zgomotul gazului care iese din duză trebuie să poată fi auzit. Orientați arzătorul astfel încât duza să fie la minim 3 metri de orice obiect și apăsați butonul magnetoului. Prin aceasta se va aprinde gazul de la ieșirea arzătorului cu ajutorul unui dispozitiv de aprindere încorporat. Ajustați înălțimea flăcării din butonul regulatorului. Așteptați aproximativ un minut înainte de începerea lucrului, urmărind permanent toate efectele negative. În faza inițială de încălzire, este posibil ca flacăra să pălpăie. În acest timp, butelia cu gaz trebuie să fie în poziție verticală. În cazul în care fenomenul de pălpăire nu trece de la sine, stingeți flacăra și contactați producătorul.

Atenție! Nu lăsați din mână arzătorul aprins. Nu încălziți butelia cu gaz.

Stingerea arzătorului

Rotiți butonul de reglare la maxim în direcția simbolului minus, astfel se va stinge flacăra.

Lăsați arzătorul să se răcească.

Atenție! Este interzis să răciți aparatul cu jet de apă.

Deconectați butelia de gaz de la arzător.

Întreținerea aparatului

Stergeți aparatul cu o lavetă moale, umedă. Îndepărtați murdăria mai persistentă cu soluție de detergent în apă. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi. În cazul altor defecțiuni și a contaminării duzei, contactați centrul de service al producătorului. Este interzis să curățați duza singuri, în special folosind obiecte ascuțite. Nu modificați aparatul. Nu folosiți aparatul dacă are componente care prezintă defecțiuni.

Depozitare

Păstrați aparatul în ambalajul în care a fost livrat sau în recipiente similare. Depozitați produsul într-un loc întunecos, uscat și bine ventilat, inaccesibil persoanelor neautorizate, în special copiilor. Depozitați aparatul în poziție verticală. Nu expuneți aparatul la temperaturi peste 50°C și evitați expunerea prelungită la radiația solară directă.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El quemador de gas está diseñado para soldar, calentar y secar. Gracias a la alimentación por medio de recipientes (cartuchos) con gas propano, es posible trabajar en lugares sin fuentes de energía. Este aparato solo puede utilizarse con recipientes desechables que contengan una mezcla de gas técnico de propano y butano, equipados con una conexión roscada autosellante. Los recipientes de gas deben cumplir con la norma EN 417. Un trabajo correcto, fiable y seguro de la herramienta depende de su operación adecuada, por lo tanto:

Importante: Lea atentamente las instrucciones de uso para familiarizarse con el aparato antes de conectarlo al recipiente de gas. Guarde este manual para futuras referencias.

El proveedor no asume responsabilidad de daños derivados del incumplimiento de las normas de seguridad e instrucciones contenidas en este manual.

EQUIPAMIENTO

El producto se suministra completo y no requiere instalación. El equipo no incluye contenedores de gas.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetro	Unidad de medida	Valor
Número de catálogo	-	YT-36742
Tipo de gas de alimentación	-	butano
Tipo de recipiente de gas	-	desechable, roscado, autosellable, bajo presión directa
Flujo nominal	[g/h]	123
Carga de calor	[kW]	1,7

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato solo puede utilizarse con recipientes desechables que contengan una mezcla de gas técnico de propano y butano, equipados con una conexión roscada autosellante. Los recipientes de gas deben cumplir con la norma EN 417. Intentar conectar otros tipos de recipientes de gas puede ser peligroso.

Nunca conecte el recipiente sin antes leer las instrucciones impresas en él.

Los accesorios y los ajustes hechos en la fábrica no deben cambiarse. Puede ser peligroso intentar cambiar los ajustes o construir el equipo y desmontar algunas piezas o utilizarlas para fines distintos de los previstos.

Compruebe que el sellado (entre el aparato y el recipiente) estén en su lugar y en buen estado antes de conectar el recipiente de gas. No utilice la unidad si tiene sellados dañados o desgastados. No utilice un aparato que tenga fugas, esté dañado o no funcione correctamente. No utilice un aparato que muestre algún daño.

Cierre las válvulas del conjunto antes de la conexión. No fume mientras cambia de recipiente.

Se requiere que el aparato se utilice en zonas bien ventiladas, según los requisitos nacionales relativos a: el suministro de aire de combustión; evitar la acumulación peligrosa de gases no quemados.

El aparato debe utilizarse lejos de materiales inflamables. Se debe mantener una distancia de al menos 5 metros entre la salida del quemador y las superficies adyacentes (paredes, techos). Nunca dirija la salida del quemador hacia personas o animales.

Los recipientes de gas deben reemplazarse en áreas bien ventiladas, preferiblemente al aire libre, lejos de cualquier fuente de fuego como llamas abiertas, quemadores piloto, calentadores eléctricos y lejos de otras personas.

Si el aparato tiene una fuga (olor a gas), llévelo inmediatamente a un lugar bien ventilado y sin fuego, donde se pueda localizar y eliminar la fuga. Si quiere comprobar si hay fugas en su unidad, hágalo fuera. No intente detectar las fugas con una llama, utilice agua jabonosa para este fin.

Durante el funcionamiento, las salidas de los quemadores se calientan a una temperatura alta. Mantenga a los niños y personas ajenas alejados de la unidad.

Antes de conectar un nuevo recipiente de gas, compruebe que los quemadores se han apagado. Antes de conectar un nuevo recipiente de gas a la unidad, compruebe los sellados. Reemplace el recipiente de gas al aire libre y lejos de las personas.

No modifique el aparato.

Si es necesario enviar el aparato al fabricante o al servicio técnico, se debe enfriar, desconectar el recipiente de gas y luego envolver el aparato en un embalaje de papel y protegerlo según el tipo de transporte elegido. **Está prohibido enviar el aparato junto con el recipiente de gas. El transporte de mercancías peligrosas está sujeto a restricciones.**

No deje el quemador encendido. Tenga cuidado de no calentar los recipientes o quemar las mangueras. Reemplace los accesorios si es necesario.

No trabaje en el interior; asegúrese de que haya una buena ventilación. Trabaje solo en un lugar limpio, lejos de materiales combustibles o grasientos. Use equipo de protección ocular. Use ropa no gasienta. Evite inhalar los vapores de la soldadura.

Cuando trabaje, observe las siguientes recomendaciones: consumo de gas (en condiciones normales) para cada accesorio y la vida útil de los recipientes.

Desconecte los recipientes si el conjunto no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado o si se transporta en un vehículo.

Almacene y transporte los recipientes en posición de pie. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilice solo las piezas de repuesto especificadas. Nunca use un conjunto con una parte dañada.

Dirección de servicio: TOYA SA, ul. Softysowicka 13-15, 51-168 Breslavia, Polonia

En caso de una fuga de gas, apague la llama del quemador inmediatamente y aléjese de todas las fuentes de fuego y calor. Siga la información de la hoja de datos del producto suministrada con el recipiente de gas. Dirija el aparato contra el viento. Aísle la zona contaminada, manténgalo fuera del acceso de personas ajenas. Intente detener o al menos limite la liberación al medio ambiente en la medida de lo posible. Use protección respiratoria adecuada. Rocíe con agua nebulizada para minimizar y limitar la propagación del gas.

OPERACIÓN DE LA UNIDAD

Instalación del recipiente de gas (II)

El recipiente debe instalarse en el exterior o en una habitación bien ventilada, lejos de las fuentes de fuego o del calor excesivo. También debe mantener la distancia de las personas ajenas.

El producto está diseñado únicamente para recipientes autosellantes, lo que significa que el recipiente de gas puede retirarse del quemador en cualquier momento sin tener que ser vaciado completamente. La presencia de gas en el tanque se puede comprobar agitándolo. Si se oye el desbordamiento del líquido, significa que hay gas en el recipiente.

¡Atención! El quemador es apto solo para equipar con tanques EN 417 con acoplador rápido sin rosca con un corte en la brida de montaje. Está prohibido conectar tanques con otro tipo de montaje y tanques no conforme a EN 417.

La instalación del contenedor debe realizarse al aire libre o en un área bien ventilada. Lejos del fuego o calor excesivo. También debe mantenerse alejado de otras personas.

Cierre la válvula de gas, para ello gire la perilla del regulador hasta el tope en la dirección marcada con el símbolo "—" u OFF.

Asegúrese de que la junta de conexión del quemador no esté dañada o gastada. Está prohibido instalar la bombona de gas si nota algún signo de desgaste o daño. Gire la conexión de gas de modo que las placas de plástico del anillo queden entre las partes metálicas de la conexión. Conectar el tanque al quemador de forma que el saliente de la conexión de gas encaje en la muesca de la brida del tanque (II). Luego presione el tanque contra el quemador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj tanto como sea posible.

¡Atención! Está prohibido hacer funcionar el quemador sin la bombona de gas correctamente instalada, por ejemplo, mal fijada.

Asegúrese de que no haya fugas de gas. Use agua con jabón para esto, si se forman burbujas de gas, se producirán fugas. Está prohibido operar el dispositivo en el que se ha detectado una fuga de gas. Está prohibido comprobar fugas por medio del fuego.

Operación del quemador

Asegúrese de que no haya fugas de gas, luego abra la válvula aproximadamente a la mitad girando la perilla hacia el símbolo más (III). El sonido del gas que se escapa de la salida de la boquilla debe oírse. Dirija el quemador de manera que la salida de la boquilla esté al menos a 3 metros de cualquier objeto y presione el botón del magneto. Esto encenderá el gas en la salida del quemador con un dispositivo de ignición incorporado. Ajuste la altura de la llama con la perilla de control. Espere un minuto antes de empezar a trabajar observando todo el tiempo si no hay ningún efecto adverso. El fenómeno de parpadeo de gas puede ocurrir durante la fase inicial de calentamiento. Durante este tiempo, el recipiente de gas debe estar en posición vertical. Si el fenómeno del parpadeo no desaparece por sí mismo, apague la llama y póngase en contacto con el fabricante.

¡Atención! No deje el quemador encendido. No caliente el recipiente de gas.

Extinguir el quemador

Gire la perilla de control hasta el símbolo menos: esto apagará la llama.

Deje que el quemador se enfríe.

¡Atención! Está prohibido enfriarlo con un chorro de agua.

Desconecte el recipiente de gas del quemador.

Mantenimiento del aparato

Limpie el aparato con un paño suave y húmedo. Elimine la suciedad más grande con jabón disuelto en agua. No use productos de limpieza abrasivos. En caso de mal funcionamiento o contaminación de la boquilla, póngase en contacto con el departamento de servicio del fabricante. Está prohibido limpiar la boquilla por sí mismo, especialmente con objetos afilados. No modifique el aparato. No utilice la unidad con elementos dañados.

Almacenamiento

Almacene el producto en el embalaje suministrado o en contenedores cerrados similares. Almacene el producto en lugar sombreado, seco y bien ventilado, fuera del alcance de las personas ajenas, especialmente los niños. Almacene el aparato en posición vertical. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 50 °C y evite la exposición a la luz solar prolongada.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le brûleur à gaz est conçu pour le soudage, le chauffage et le séchage. Alimenté par des récipients de gaz propane (cartouches), il est possible de travailler dans des zones dépourvues de sources d'énergie. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec des récipients jetables contenant des mélanges de gaz propane-butane techniques munis d'un joint fileté auto-obturant. Les récipients de gaz doivent être conformes à la norme EN 417. Un fonctionnement correct, fiable et sûr de l'appareil dépend donc de sa bonne utilisation, c'est pourquoi il faut :

Important : Lire attentivement la notice d'utilisation pour vous familiariser avec l'appareil avant de le connecter au récipient de gaz. Conserver cette notice pour référence ultérieure.

Le fournisseur n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité et des recommandations de cette notice.

ÉQUIPEMENT

L'appareil est livré complet et ne nécessite pas d'assemblage. Les récipients de gaz ne sont pas inclus.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Paramètre	Unité de mesure	Valeur
Référence catalogue	-	YT-36742
Type de câble d'alimentation	-	butane
Type de récipients de gaz	-	jetable, fileté, auto-obturant, sous pression directe
Flux nominal	[g/h]	123
Charge thermique	[kW]	1,7

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec des récipients jetables contenant des mélanges de gaz propane-butane techniques munis d'un joint fileté auto-obturant. Les récipients de gaz doivent être conformes à la norme EN 417. La tentative de raccorder d'autres types de récipients de gaz peut être dangereuse.

Ne jamais fixer le récipient sans avoir lu au préalable les instructions qui y sont imprimées.

L'achèvement et les réglages effectués en usine ne doivent pas être modifiés. Les tentatives de modifier les réglages ou la structure de l'ensemble et de démonter certaines pièces ou de les utiliser à d'autres fins que leur utilisation prévue peuvent être dangereuses.

Vérifier que les joints (entre l'appareil et le récipient) sont en place et en bon état avant de connecter le récipient de gaz. Ne pas utiliser l'appareil s'il a des joints endommagés ou usés. Ne pas utiliser l'appareil s'il fuit, s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement. Ne pas utiliser un appareil qui présente des dommages.

Fermer les vannes de l'ensemble avant de les connecter. Ne pas fumer pendant le changement des récipients.

Il est nécessaire que les appareils soient utilisés dans des endroits bien ventilés, conformément aux exigences nationales relatives à : l'alimentation en air de combustion, la prévention de l'accumulation dangereuse de gaz imbrûlés.

L'appareil doit être utilisé à l'écart des matériaux inflammables. Garder au moins 5 mètres entre la sortie du brûleur et les surfaces adjacentes (murs, plafonds). Ne jamais diriger la sortie du brûleur vers des personnes ou des animaux.

Les récipients de gaz doivent être remplacés dans des endroits bien ventilés, de préférence à l'extérieur, loin de toute source d'incendie, comme les flammes nues, les brûleurs pilotes, les appareils de chauffage électriques et d'autres personnes.

Si l'appareil fuit (odeur de gaz), l'emmener immédiatement à l'extérieur dans un endroit bien ventilé sans incendie où la fuite peut être localisée et retirée. Vérifier la présence de fuites dans l'appareil à l'extérieur. Ne pas essayer de détecter les fuites par la flamme, utiliser de l'eau savonneuse.

Pendant le fonctionnement, les sorties du brûleur chauffent jusqu'à une température élevée. Tenir les enfants et les personnes extérieures à l'écart de l'appareil.

Avant de raccorder un nouveau récipient de gaz, vérifiez que les brûleurs sont éteints. Avant de raccorder un nouveau récipient de gaz à l'appareil, vérifiez les joints. Remplacer le récipient de gaz à l'extérieur et à l'écart des personnes.

Ne pas modifier l'appareil.

S'il est nécessaire d'envoyer l'appareil au fabricant ou au service, il doit être refroidi, débranché du récipient de gaz, puis emballé dans un emballage unitaire en papier et sécurisé selon le mode de transport choisi. **Il est interdit d'envoyer l'appareil avec un récipient de gaz.**

Le transport de marchandises dangereuses est soumis à des restrictions.

Ne pas ranger le brûleur allumé. Veiller à ne pas chauffer les récipients ou brûler les tuyaux. Remplacer les accessoires si nécessaire.

Ne pas travailler à l'intérieur. Assurer une bonne ventilation. Ne travailler que dans un endroit propre, loin des matériaux combustibles ou gras. Porter une protection oculaire. Porter des vêtements non gras. Éviter d'inhaler des fumées de soudage/brasage.

En cours de fonctionnement, respecter les recommandations concernant : la consommation de gaz (aux réglages normaux) pour chaque accessoire et la durée de conservation des récipients.

Débrancher les récipients si l'ensemble doit être inutilisé pendant une longue période de temps ou s'il est transporté par véhicule.

Stocker et transporter les récipients en position debout. Maintenir hors de portée des enfants.

Utiliser uniquement les pièces de rechange spécifiées. Ne jamais utiliser l'ensemble avec une pièce endommagée.

Adresse du service : TOYA SA, ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Pologne.

En cas de fuite de gaz, éteindre immédiatement la flamme du brûleur et l'éloigner de toute source d'incendie et de température élevée. Suivre les informations de la fiche technique de sécurité du produit accompagnant le récipient de gaz. Se diriger vers le vent. Isoler la zone contaminée, ne pas laisser entrer les personnes extérieures. Essayer d'arrêter ou au moins de limiter le rejet dans l'environnement autant que possible. Porter une protection respiratoire appropriée. Pulvériser le brouillard d'eau pour minimiser et limiter la propagation du gaz.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Installation du récipient de gaz (II)

Le récipient doit être installé à l'extérieur ou dans une pièce bien ventilée. Loin des sources de feu ou de chaleur excessive. La distance par rapport aux personnes présentes devrait également être maintenue.

Le produit est destiné uniquement à des récipients auto-obturants, ce qui signifie que le récipient de gaz peut être retiré du brûleur à tout moment sans le vider complètement. La présence de gaz dans le récipient peut être vérifiée en le secouant. S'il est possible d'entendre un liquide qui déborde, cela signifie qu'il y a du gaz dans le récipient.

Attention! Le brûleur convient uniquement pour les réservoirs équipés de EN 417 avec attache rapide non filetée avec découpe dans la bride de montage. Il est interdit de connecter des réservoirs avec d'autres types de montage et des réservoirs non conformes à la norme EN 417.

L'installation du conteneur doit se faire à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Loin du feu ou de la chaleur excessive. Vous devez également vous tenir à distance des autres personnes.

Fermez le robinet de gaz, pour ce faire, tournez le bouton du régulateur aussi loin que possible dans le sens marqué par le symbole «-» ou OFF.

Assurez-vous que le joint de raccordement du brûleur n'est pas endommagé ou usé. Il est interdit d'installer la cartouche de gaz si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage. Tournez le raccord de gaz de manière à ce que les plaques en plastique de l'anneau se trouvent entre les parties métalliques du raccordement. Raccordez le réservoir au brûleur de manière à ce que la saillie du raccord de gaz s'insère dans l'encoche de la bride du réservoir (II). Appuyez ensuite le réservoir contre le brûleur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre aussi loin que possible.

Attention! Il est interdit de faire fonctionner le brûleur sans la cartouche de gaz correctement installée, par exemple mal fixée.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Utilisez de l'eau savonneuse pour cela, si des bulles de gaz se forment, une fuite se produit. Il est interdit de faire fonctionner l'appareil dans lequel une fuite de gaz a été détectée. Il est interdit de vérifier les fuites avec une flamme.

Utilisation du brûleur

S'assurer qu'il n'y a pas de fuites de gaz, puis ouvrir la vanne environ à mi-chemin en tournant le bouton vers le symbole plus (III). Il doit y avoir un bruit de gaz s'échappant de la sortie de la buse. Diriger le brûleur de façon à ce que la sortie de la buse soit à au moins 3 mètres de tout objet et appuyer sur le bouton de l'allumeur. Cela enflammera le gaz à la sortie du brûleur avec un dispositif d'allumage intégré. Régler la hauteur de flamme à l'aide du bouton du régulateur. Attendre environ une minute avant de commencer le travail, en observant tout effet secondaire à tout moment. Un scintillement de gaz peut se produire pendant la phase initiale de réchauffement. Pendant ce temps, le récipient de gaz doit être en position verticale. Si le phénomène de scintillement ne se résout pas spontanément, éteindre la flamme et contacter le fabricant.

Attention ! Ne pas ranger ou déposer le brûleur allumé. Ne pas chauffer le récipient de gaz.

Extinction du brûleur

Tourner le bouton du régulateur complètement vers le symbole moins pour éteindre la flamme.

Arrêter le brûleur pour refroidir.

Attention ! Il est interdit de refroidir avec un jet d'eau.

Débrancher le récipient de gaz du brûleur.

Entretien de l'appareil

Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et humide. Enlever les grosses saletés à l'aide de savons dissous dans l'eau. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. En cas de défaillance et de contamination de la buse, contacter le centre d'entretien du fabricant. Il est interdit de nettoyer soi-même la buse, en particulier avec des objets tranchants. Ne pas modifier l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil avec des pièces endommagées.

Stockage

Conserver le produit dans les emballages unitaires fournis ou dans des contenants fermés similaires. Conserver le produit dans un endroit sombre, sec et bien ventilé, et inaccessible aux étrangers, en particulier aux enfants. Ranger l'appareil en position verticale. Ne pas exposer l'appareil à des températures supérieures à 50 °C et éviter une exposition prolongée à la lumière du soleil.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il saldatore a gas è progettato per la saldatura, il riscaldamento e l'asciugatura. Grazie all'alimentazione con serbatoi (cartucce) per il gas propano, si può lavorare in luoghi privi di fonti di energia. Questo apparecchio può essere utilizzato solo con serbatoi monouso contenenti una miscela di gas tecnici di propano e butano, dotati di un attacco filettato autosigillante. I serbatoi di gas devono essere conformi alla norma EN 417. Il funzionamento corretto, affidabile e sicuro di questo apparecchio dipende dal suo buon utilizzo, perciò:

Importante: Leggere attentamente le istruzioni per l'uso per conoscere l'apparecchio prima di collegarlo a un serbatoio di gas. Conservare questo manuale per future consultazioni.

Il fornitore declina ogni responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza e delle raccomandazioni contenute nel presente manuale.

ACCESSORI

L'apparecchio viene fornito completo e non richiede assemblaggio. L'apparecchio non viene fornito con serbatoi di gas.

PARAMETRI TECNICI

Parametro	Unità di misura	Valore
Numero di catalogo	-	YT-36742
Tipo di gas di alimentazione	-	butano
Tipo di serbatoio di gas	-	monouso, filettato, autosigillante, sotto pressione diretta
Flusso nominale	[g/h]	123
Carico termico	[kW]	1,7

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo apparecchio può essere utilizzato solo con serbatoi monouso contenenti una miscela di gas tecnici di propano e butano, dotati di un attacco filettato autosigillante. I serbatoi di gas devono essere conformi alla norma EN 417. Cercare di collegare altri tipi di serbatoi di gas può essere pericoloso.

Non collegare mai il serbatoio senza aver prima letto le istruzioni stampate su di esso.

Il completamento e le impostazioni effettuate in fabbrica non devono essere modificate. Può essere pericoloso cercare di modificare le impostazioni o di costruire l'insieme e di smontare alcune parti o utilizzarle per scopi diversi da quelli previsti.

Prima di collegare il serbatoio di gas controllare che le guarnizioni (tra l'apparecchio e il serbatoio) siano al loro posto e in buone condizioni. Non utilizzare l'apparecchio se le guarnizioni sono danneggiate o usurate. Non utilizzare l'apparecchio se presenti perdite, sia danneggiato o non funzioni correttamente. Non utilizzare l'apparecchio se presenti danni.

Chiudere le valvole dell'apparecchio prima del collegamento. Non fumare mentre si cambia serbatoio.

È necessario che l'apparecchio sia utilizzato in aree ben ventilate, secondo i requisiti nazionali riguardanti l'alimentazione dell'aria di combustione; evitare pericolosi accumuli di gas incombusti.

L'apparecchio deve essere utilizzato lontano da materiali infiammabili. Tra l'uscita del saldatore e le superfici adiacenti (pareti, soffitti) deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri. Non puntare l'uscita del saldatore verso persone o animali.

I serbatoi di gas devono essere sostituiti in aree ben ventilate, preferibilmente all'aperto, lontano da qualsiasi fonte di incendio, come fiamme libere, bruciatori pilota, riscaldatori elettrici e lontano da altre persone.

Se l'apparecchio presenta perdite (odore di gas), portarlo immediatamente all'esterno in un luogo ben ventilato e senza fuoco, dove la perdita può essere localizzata e rimossa. Se volete controllare se ci sono perdite nel vostro apparecchio, fatelo all'esterno. Non cercare di individuare le perdite utilizzando una fiamma, utilizzare acqua saponata per questo scopo.

Durante il funzionamento, le uscite del saldatore si riscaldano fino a raggiungere una temperatura elevata. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio.

Prima di collegare un nuovo serbatoio di gas, verificare che i saldatori siano spenti. Prima di collegare un nuovo serbatoio di gas all'apparecchio, controllare le guarnizioni. Sostituire il serbatoio di gas all'aperto e lontano dalle persone.

Non modificare l'apparecchio.

Se è necessario inviare l'apparecchio al produttore o al servizio di assistenza, esso deve essere raffreddato, il serbatoio di gas deve essere scollegato, quindi l'apparecchio deve essere messo in un imballo di carta e fissato in base al tipo di trasporto scelto. **È vietato inviare l'apparecchio insieme al serbatoio di gas. Il trasporto di merci pericolose è soggetto alle restrizioni.**

Non riporre il saldatore a gas acceso. Fare attenzione a non riscaldare i serbatoi e a non bruciare i tubi flessibili. Sostituire gli accessori se necessario.

Non lavorare in ambienti interni; garantire una buona ventilazione. Lavorare solo in un luogo pulito, lontano da materiali combustibili o grassi. Utilizzare gli equipaggiamenti di protezione degli occhi. Indossare abiti non sporchi di grasso. Evitare di inalare i fumi di saldatura e di brasatura.

Durante il lavoro, osservare le seguenti raccomandazioni: il consumo di gas (con le impostazioni normali) per ogni accessorio e la durata di vita dei serbatoi.

Scollegare i serbatoi se l'apparecchio non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato o se è trasportato con un veicolo.

Conservare e trasportare i serbatoi in posizione eretta. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Utilizzare solo le parti di ricambio specificate. Non utilizzare mai l'apparecchio con un elemento danneggiato.

Indirizzo del servizio di assistenza tecnica: TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polonia.

In caso di fuga di gas, spegnere immediatamente la fiamma del saldatore e allontanarsi da tutte le fonti di fuoco e di calore. Procedere secondo le informazioni contenute nella scheda di sicurezza del prodotto fornita con il serbatoio di gas. Posizionarsi controvento. Isolare la zona contaminata, allontanare le persone estranee. Cercare di fermare o almeno di limitare il più possibile il rilascio nell'ambiente. Utilizzare le protezioni delle vie respiratorie. Spruzzare l'acqua nebulizzata per ridurre al minimo e per limitare la diffusione del gas.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Installazione del serbatoio di gas (II)

Il serbatoio deve essere installato all'esterno o in un locale ben ventilato. Lontano da fonti di fuoco o di calore eccessivo. Si dovrebbe anche mantenere la distanza dagli estranei.

Il prodotto è progettato solo per serbatoi autosigillanti, il che significa che il serbatoio di gas può essere rimosso dal saldatore in qualsiasi momento, senza dover essere completamente svuotato. La presenza di gas nel serbatoio può essere controllata agitando. Se si sente il liquido che vi circola, c'è del gas nel serbatoio.

Attenzione! Il bruciatore è idoneo solo per serbatoi dotati di EN 417 con attacco rapido non filettato con intaglio nella flangia di montaggio. È vietato collegare serbatoi con altri tipi di fissaggio e serbatoi non conformi alla EN 417.

L'installazione del contenitore dovrebbe essere all'aperto o in un'area ben ventilata. Lontano dal fuoco o dal calore eccessivo. Dovresti anche mantenere le distanze dalle altre persone.

Chiudere il rubinetto del gas, per fare ciò ruotare la manopola del regolatore fino a fine corsa nel verso contrassegnato dal simbolo "–" oppure OFF.

Verificare che la guarnizione di collegamento del bruciatore non sia danneggiata o usurata. È vietato installare la bombola del gas se si notano segni di usura o danneggiamento. Ruotare il collegamento del gas in modo che le piastre di plastica dell'anello si trovino tra le parti metalliche del collegamento. Collegare la bombola al bruciatore in modo che la sporgenza del collegamento gas si inserisca nella tacca della flangia del serbatoio (II). Quindi premere il serbatoio contro il bruciatore e ruotarlo in senso orario fino all'arresto.

Attenzione! È vietato far funzionare il bruciatore senza la bombola del gas correttamente installata, ad esempio non adeguatamente fissata.

Assicurati che non ci siano fughe di gas. Utilizzare acqua saponosa per questo, se si formano bolle di gas, si verifica una perdita. È vietato azionare il dispositivo in cui è stata rilevata una perdita di gas. È vietato verificare la tenuta usando la fiamma.

Funzionamento del saldatore

Accertarsi che non vi siano fughe di gas, quindi aprire la valvola circa a metà, girando la manopola verso il simbolo del più (III). Si dovrebbe sentire il rumore del gas che fuoriesce dall'uscita dell'ugello. Orientare il saldatore in modo che l'uscita dell'ugello sia ad almeno 3 metri di distanza da qualsiasi oggetto e premere il pulsante di accensione piezoelettrica. In questo modo, il gas si accende all'uscita del saldatore con un dispositivo di accensione incorporato. Regolare l'altezza della fiamma con la manopola del regolatore. Aspettare circa un minuto prima di iniziare a lavorare, osservando sempre se non ci sono effetti negativi. Il fenomeno dello sfarfallio del gas può verificarsi durante la fase di riscaldamento iniziale. Durante questo tempo, il serbatoio di gas deve essere in posizione verticale. Se il fenomeno dello sfarfallio non scompare da solo, spegnere la fiamma e contattare il produttore.

Attenzione! Non spegnere e non riporre il saldatore acceso. Non riscaldare il serbatoio di gas.

Spegnimento del saldatore

Ruotare la manopola del regolatore fino al simbolo del meno, in modo da spegnere la fiamma.

Lasciare raffreddare il saldatore.

Attenzione! È vietato raffreddare con un getto d'acqua.

Scollegare il serbatoio di gas dal saldatore.

Manutenzione dell'apparecchio

Pulire l'apparecchio con un panno morbido e umido. Rimuovere lo sporco più grande con acqua saponata. Non utilizzare detergenti abrasivi. In caso di malfunzionamenti o contaminazione dell'ugello, contattare il servizio di assistenza del produttore. È vietato pulire l'ugello da soli, soprattutto con oggetti appuntiti. Non modificare l'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio con accessori danneggiati.

Conservazione

Conservare il prodotto negli imballaggi in cui viene fornito o in contenitori chiusi simili. Conservare il prodotto in ambienti ombreggiati, asciutti e ben ventilati. Non accessibili alle persone non autorizzate, specialmente ai bambini. L'apparecchio deve essere riposto in posizione verticale. Non esporre l'apparecchio a temperature superiori a 50°C ed evitare l'esposizione alla luce del sole prolungata.

PRODUCTKENMERKEN

De gasbrander is ontworpen voor solderen, verwarmen en drogen. Aangedreven door propaangaspatronen (cartridges) is het mogelijk om te werken op plaatsen zonder energiebronnen. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met wegwerppatronen die technische propaan-butaangasmengsels bevatten die zijn voorzien van een zelfsluitende schroefdraadverbinding. Gaspatronen moeten voldoen aan de EN 417-norm. De juiste, betrouwbare en veilige werking van het apparaat is afhankelijk van de juiste exploitatie, daarom:

Belangrijk: Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door om vertrouwd te raken met het apparaat voordat u het aansluit op de gaspatroon. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen in deze handleiding.

UITRUSTING

Het toestel compleet geleverd en behoeft geen montage. Gaspatronen zijn niet inbegrepen.

TECHNISCHE PARAMETERS

Parameter	Meeteenheid	Waarde
Catalogusnummer	-	YT-36742
Type voedingsgas	-	butaan
Type gaspatroon	-	wegwerppatronen met schroefdraad, zelfsluitend, onder directe druk
Nominale stroom	[g/h]	123
Thermische belasting	[kW]	1,7

VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met wegwerppatronen die technische propaan-butaangasmengsels bevatten die zijn voorzien van een zelfsluitende schroefdraadverbinding. Gaspatronen moeten voldoen aan de EN 417-norm. Pogingen om andere soorten gaspatronen aan te sluiten kunnen gevaarlijk zijn.

Bevestig de patroon nooit zonder eerst de instructies te lezen die erop gedrukt staan.

De voltooiing en de instellingen vanuit de fabriek mogen niet worden gewijzigd. Pogingen om de instellingen of structuur van de set te wijzigen en sommige onderdelen te demonteren of te gebruiken voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik kunnen gevaarlijk zijn. Controleer of de afdichtingen (tussen de unit en de patroon) op hun plaats zitten en in goede staat verkeren voordat u de gaspatroon aansluit. Gebruik het apparaat niet als de afdichting beschadigd of versleten is. Gebruik het apparaat niet als het lekt, beschadigd is of niet goed werkt. Gebruik het apparaat niet als het eender welke vorm van beschadiging vertoont.

Sluit de kleppen van de het toestel voor het aansluiten. Niet roken tijdens het verwisselen van de patronen.

Het is vereist dat de apparaten worden gebruikt op goed geventileerde plaatsen, in overeenstemming met de nationale vereisten met betrekking tot: toevoer van verbrandingslucht; voorkoming van gevaarlijke accumulatie van onverbrande gassen.

Het apparaat moet uit de buurt van ontvlambare materialen worden gebruikt. Houd minimaal 5 meter tussen de branderuitleat en aangrenzende oppervlakken (muren, plafonds). Richt de gasbrander nooit op mensen of dieren.

Gaspatronen moeten worden vervangen in goed geventileerde ruimtes, bij voorkeur buiten, uit de buurt van brandhaarden zoals open vuur, waakvlammen, elektrische verwarmers en uit de buurt van andere mensen.

Als het apparaat lekt (geur van gas), breng het dan onmiddellijk naar buiten naar een goed geventileerde plaats zonder vuur waar het lek kan worden gelokaliseerd en verwijderd. Als u wilt controleren op lekken in uw apparaat, doe het dan buiten. Probeer lekkages niet te detecteren door middel van vlammen, gebruik zeepwater.

Tijdens het gebruik warmen de branderuitleaten op tot een hoge temperatuur. Houd kinderen en omstanders uit de buurt van de apparatuur. Controleer voordat u een nieuwe gaspatroon aansluit of de branders zijn gedoofd. Controleer de afdichtingen voordat u een nieuw gaspatroon op het apparaat aansluit. Vervang de gaspatroon buiten en uit de buurt van mensen.

Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.

Als het nodig is om het apparaat naar de fabrikant of service te sturen, moet het worden gekoeld, de gaspatroon worden losgekoppeld, vervolgens worden verpakt in een papieren eenheidsverpakking en worden vastgezet rekening houdend met de gekozen transportwijze.

Het is verboden om het apparaat met een gaspatroon te verzenden. Het vervoer van gevaarlijke goederen is aan beperkingen onderhevig.

Leg de onstoken brander niet neer. Zorg ervoor dat u de patronen niet verwarmt of de slangen verbrandt. Vervang accessoires indien nodig.

Werk niet in gesloten ruimten; zorg voor goede ventilatie. Werk alleen op een schone plaats, uit de buurt van brandbare of vette materialen. Gebruik gezichtsbescherming. Draag niet-vette kleding. Vermijd het inademen van las-/soldeerdampen.

Neem tijdens het gebruik de aanbevelingen in acht met betrekking tot: gasverbruik (bij normale instellingen) voor elk accessoire en de houdbaarheid van de patronen.

Ontkoppel de patronen als de set gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of als deze met een voertuig wordt vervoerd.

Bewaar en transporteer patronen in een staande positie. Buiten het bereik van kinderen houden.

Gebruik alleen de gespecificeerde vervangingsonderdelen, Gebruik de set nooit met een beschadigd onderdeel.

Serviceadres: TOYA SA, ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polen.

Blus in geval van een gaslek onmiddellijk de brandervlam en uit de buurt van brandhaarden en hoge temperaturen. Volg de informatie in het productveiligheidsinformatieblad bij de gaspatroon. Ga tegen de wind in. Isoleer het besmette gebied, laat omstanders niet binnen. Probeer het vrijkomen in het milieu te stoppen of het althans zoveel mogelijk te beperken. Draag gepaste bescherming van de luchtwegen. Spuit waternevel om de gasverspreiding te minimaliseren en te beperken.

TOESTELBEDIENING

Installatie van de gaspatroon (II)

De patroon moet buiten worden geïnstalleerd of in een goed geventileerde ruimte. Weg van brandhaarden of overmatige hitte. De afstand tot omstanders moet ook worden aangehouden.

Het product is alleen bedoeld voor zelfsluitende tanks, dit betekent dat de gaspatroon op elk gewenst moment uit de brander kan worden verwijderd zonder deze volledig te legen. De aanwezigheid van gas in de tank kan worden gecontroleerd door hem te schudden. Als u vloeistof hoort overlopen, zit er gas in de patroon.

Aandacht! De brander is alleen geschikt voor uitvoering met EN 417 tanks met snelkoppeling zonder schroefdraad met uitsparing in de montageflens. Het is verboden tanks aan te sluiten op een ander type montage en tanks die niet in overeenstemming zijn met EN 417.

Installatie van de container moet buiten of in een goed geventileerde ruimte plaatsvinden. Uit de buurt van vuur of overmatige hitte. Je moet ook afstand houden van andere mensen.

Sluit de gaskraan, draai hiervoor de regelknop tot de aanslag in de richting gemarkeerd met het symbool "–" of UIT.

Zorg ervoor dat de pakking van de aansluiting van de brander niet beschadigd of versleten is. Het is verboden om de gasfles te installeren als u tekenen van slijtage of beschadiging opmerkt. Draai de gasaansluiting zodat de plastic plaatjes van de ring tussen de metalen delen van de aansluiting zitten. Sluit de tank zo aan op de brander dat het uitsteeksel van de gasaansluiting in de uitsparing in de tankflens (II) past. Druk vervolgens de tank tegen de brander en draai deze zo ver mogelijk met de klok mee.

Aandacht! Het is verboden de brander te gebruiken zonder dat de gasfles correct is geïnstalleerd, bijvoorbeeld niet goed is bevestigd.

Zorg ervoor dat er geen gaslekken zijn. Gebruik hiervoor een sopje, als er gasbellen ontstaan, treedt lekkage op. Het is verboden om het apparaat te gebruiken waarin een gaslek is gedetecteerd. Het is verboden om te controleren op gaslekken met een vlam.

Werken met de gasbrander

Zorg ervoor dat er geen gas lekt, open dan de klep ongeveer halverwege door de knop naar het plusteken (III) te draaien. Er moet een geluid van gas ontsnappen uit het mondstuk. Richt de brander zodanig dat het mondstuk zich op ten minste 3 meter van enig object bevindt en druk op de bougieknop. Dit zal het gas bij de branderuitlaat ontsteken met een ingebouwd ontstekingsapparaat. Stel de vlamhoogte af met de regelknop. Wacht ongeveer een minuut voordat u begint met werken en let te allen tijde op eventuele ongewenste bijwerkingen. Gasflikkering kan optreden tijdens de initiële opwarmfase. Gedurende deze tijd moet de gaspatroon rechtopstaand staan. Als het flikkerende verschijnsel niet spontaan verdwijnt, doof dan de vlam en neem contact op met de fabrikant.

Let op! De ontstoken brander niet opbergen of laten staan. Verwarm de gaspatroon niet.

Doven van de gasbrander

Draai de regelknop volledig in de richting van het minteken om de vlam te doven.

Laat de brander staan om af te koelen.

Let op! Het is verboden om af te koelen met een straal water.

Koppel de gaspatroon los van de brander.

Onderhoud van het toestel

Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Een grotere vervuiling moet worden verwijderd met zeep opgelost in water. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen. Neem in geval van storingen en verontreiniging van het mondstuk contact op met het servicecentrum van de fabrikant. Het is verboden om het mondstuk zelf te reinigen, vooral met scherpe voorwerpen. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Gebruik het apparaat niet met beschadigde elementen.

Opslag

Bewaar het product in de meegeleverde eenheidsverpakkingen of in vergelijkbaren gesloten dozen. Bewaar het product in schaduwrijke, droge en goed geventileerde ruimten. De plaats moet ontoegankelijk zijn voor omstanders, vooral kinderen. Het apparaat moet rechtopstaand worden opgeslagen. Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen boven 50 °C en vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο καυστήρας συγκόλλησης αερίου προορίζεται για θερμοσυγκόλληση, θέρμανση και στέγνωμα. Με την τροφοδότηση από φιάλη προπανίου (φυσίγγι), είναι δυνατή η εργασία σε περιοχές χωρίς πηγές ενέργειας. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με φιάλες μιας χρήσης που περιέχουν τεχνικά μείγματα προπανίου και βουτανίου με αυτοσφραγιζόμενο κοχλιωτό σύνδεσμο. Οι φιάλες αερίου συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 417. Η κατάλληλη, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της εξαρτάται από την κατάλληλη χρήση, γι' αυτό το λόγο:

Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή πριν τη συνδέσετε με τη φιάλη αερίου. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Για τις ζημιές που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις συστάσεις που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η συσκευή παραδίδεται στην πλήρη κατάσταση και δεν απαιτεί καμία συναρμολόγηση. Η παράδοση δεν περιλαμβάνει φιάλες αερίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Παράμετρος	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Κωδικός καταλόγου	-	YT-36742
Τύπος αερίου τροφοδοσίας	-	βουτάνιο
Τύπος φιάλης αερίου	-	μίας χρήσης, με σπείρωμα, αυτοσφραγιζόμενη, υπό άμεση πίεση
Ονομαστική ροή	[g/h]	123
36742Θερμικό φορτίο	[kW]	1,7

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με φιάλες μιας χρήσης που περιέχουν τεχνικά μείγματα προπανίου και βουτανίου με αυτοσφραγιζόμενο κοχλιωτό σύνδεσμο. Οι φιάλες αερίου συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 417. Η προσπάθεια σύνδεσης άλλων τύπων φιαλών αερίου μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Ποτέ μην τοποθετείτε τη φιάλη χωρίς να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες που είναι τυπωμένες πάνω της.

Ο συνδυασμός στοιχείων και οι εργασιαστικές ρυθμίσεις δεν πρέπει να αλλάζουν. Οι απόπειρες αλλαγής των ρυθμίσεων ή της δομής του kit και απουσναρμολόγησης ορισμένων εξαρτημάτων ή χρήσης τους για σκοπούς διαφορετικούς από την προβλεπόμενη χρήση τους μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία στεγανοποίησης (μεταξύ της συσκευής και της φιάλης) βρίσκονται στη θέση τους και σε καλή κατάσταση πριν από τη σύνδεση της φιάλης αερίου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα στοιχεία στεγανοποίησης έχουν φθαρεί ή καταστραφεί. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει διαρροή, είναι κατεστραμμένη ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή που εμφανίζει οποιεσδήποτε ζημιές.

Κλείστε τις βαλβίδες του kit πριν από τη σύνδεση. Μην καπνίζετε κατά την αλλαγή των φιαλών.

Απαιτείται οι συσκευές να χρησιμοποιούνται σε καλά αεριζόμενους χώρους, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις που αφορούν: την παροχή αέρα καύσης· την αποφυγή της επικίνδυνης συσσώρευσης άκαυστων αερίων.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μακριά από εύφλεκτα υλικά. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων μεταξύ της εξόδου του καυστήρα και των παρακείμενων επιφανειών (τοιχοί, οροφές). Μην κατευθύνετε ποτέ την έξοδο του καυστήρα προς τους ανθρώπους ή τα ζώα. Οι φιάλες αερίου πρέπει να αντικαθίστανται σε καλά αεριζόμενους, κατά προτίμηση εξωτερικούς χώρους, μακριά από οποιεσδήποτε πηγές φωτιάς, όπως φλόγα, καυστήρες πιλότους, ηλεκτρικούς θερμαντήρες και μακριά από άλλους ανθρώπους.

Εάν η συσκευή παρουσιάζει διαρροή (μυρωδιά αερίου), μεταφέρετέ την αμέσως έξω σε ένα καλά αεριζόμενο μέρος χωρίς φωτιά, όπου η διαρροή μπορεί να εντοπιστεί και να αφαιρεθεί. Αν θέλετε να ελέγξετε για διαρροές στη συσκευή σας, κάντε το σε εξωτερικό χώρο. Μην επιχειρήσετε να ανιχνεύσετε διαρροές με φλόγα, χρησιμοποιήστε σαπουνόνερο.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, οι έξοδοι του καυστήρα θερμαίνονται μέχρι υψηλή θερμοκρασία. Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από τη συσκευή.

Πριν συνδέσετε μια νέα φιάλη αερίου, ελέγξτε ότι οι καυστήρες έχουν σβήσει. Πριν συνδέσετε ένα μια νέα φιάλη αερίου στη συσκευή, ελέγξτε τα στοιχεία στεγανοποίησης. Αντικαταστήτε τη φιάλη αερίου σε εξωτερικούς χώρους και μακριά από τους ανθρώπους.

Μην τροποποιείτε τη συσκευή.

Εάν είναι απαραίτητο η συσκευή να αποσταλεί στον κατασκευαστή ή στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, θα πρέπει να κρυώσει, να αποσυνδεθεί η φιάλη αερίου, στη συνέχεια να συσκευαστεί σε χάρτινη συσκευασία και να ασφαλιστεί ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς που έχει επιλεγεί. **Απαγορεύεται η αποστολή της συσκευής μαζί με τη φιάλη αερίου. Η μεταφορά επικινδυνών εμπορευμάτων υπόκειται σε περιορισμούς.**

Μην ακουμπάτε πουθενά τον αναμμένο καυστήρα. Προσέχετε να μην θερμάνετε τις φιάλες ή κάψετε τους σωλήνες. Αντικαταστήστε τα αξεσουάρ, εάν είναι απαραίτητα.

Μην εργάζεστε σε κλειστούς χώρους, εξασφαλίστε καλό εξαερισμό. Εργαστείτε μόνο σε καθαρό χώρο, μακριά από εύφλεκτα ή λιπαρά υλικά. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας ματιών. Φοράτε μη λιπαρά ρούχα. Αποφύγετε την εισπνοή καπνών θερμικής συγκόλλησης/θερμοσυγκόλλησης.

Κατά τη λειτουργία, ακολουθήστε τις συστάσεις σχετικά με: την κατανάλωση αερίου (σε κανονικές ρυθμίσεις) για κάθε εξάρτημα και τη

δάρκεια ζωής των φιαλών.

Αποσυνδέστε τις φιάλες εάν το kit δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν θα μεταφέρεται με όχημα.

Φυλάσσετε και μεταφέρετε τις φιάλες σε όρθια θέση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Χρησιμοποιείτε μόνο καθορισμένα ανταλλακτικά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το σετ με κατεστραμμένο εξάρτημα.

Διεύθυνση του κέντρου τεχνικής υποστήριξης: TOYA SA, ul. Saltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Πολωνία.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου, σβήστε αμέσως τη φλόγα του καυστήρα και απομακρυνθείτε από οποιοσδήποτε πηγές φωτιάς και υψηλής θερμοκρασίας. Ακολουθήστε τις πληροφορίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος που συνοδεύει τη φιάλη αερίου. Προχωράτε κόντρα στον άνεμο. Απομονώστε τη μολυσμένη περιοχή, μην επιτρέπετε στους παρευρισκόμενους την είσοδο σ' αυτήν. Προσπαθήστε να σταματήσετε ή τουλάχιστον να περιορίσετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Ψεκάστε την υδρονέφωση για να ελαχιστοποιήσετε και να περιορίσετε την εξάπλωση του αερίου.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εγκατάσταση της φιάλης αερίου (II)

Η εγκατάσταση της φιάλης πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από πηγές φλόγας ή υπερβολικής θερμότητας. Θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί η απόσταση από τους παρευρισκόμενους.

Το προϊόν προορίζεται μόνο για αυτοσφραγιζόμενες φιάλες, πράγμα που σημαίνει ότι η φιάλη αερίου μπορεί να αφαιρεθεί από τον καυστήρα ανά πάσα στιγμή χωρίς να αδειάζει εντελώς. Η παρουσία αερίου στη φιάλη μπορεί να ελεγχθεί με ανακίνηση. Εάν ακούγεται το υγρό να ρέει, αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει αέριο στην φιάλη.

Προσοχή! Ο καυστήρας είναι κατάλληλος μόνο για εξοπλισμό με δεξαμενές EN 417 με μη σπείρωτο ταχυσυνδέτη με εγκοπή στη φλάντζα στήριξης. Απαγορεύεται η σύνδεση δεξαμενών με άλλο τύπο στήριξης και δεξαμενών που δεν είναι σύμφωνα με το EN 417.

Η εγκατάσταση του δοχείου πρέπει να πραγματοποιείται σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από φωτιά ή υπερβολική ζέση. Θα πρέπει επίσης να κρατάτε απόσταση από άλλα άτομα.

Κλείστε τη βαλβίδα αερίου, για να το κάνετε αυτό γυρίστε το κουμπί ρυθμιστή μέχρι να φτάσει προς την κατεύθυνση που σημειώνεται με το σύμβολο «-» ή OFF.

Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα σύνδεσης καυστήρα δεν είναι κατεστραμμένη ή φθαρμένη. Απαγορεύεται η εγκατάσταση του δοχείου αερίου εάν παρατηρήσετε σημάδια φθοράς ή ζημιών. Γυρίστε τη σύνδεση αερίου έτσι ώστε οι πλαστικές πλάκες του δακτυλίου να βρίσκονται μεταξύ των μεταλλικών μερών της σύνδεσης. Συνδέστε το ρεζερβουάρ στον καυστήρα με τέτοιο τρόπο ώστε η προβολή της σύνδεσης αερίου να ταιριάζει στην εγκοπή στη φλάντζα του ρεζερβουάρ (II). Στη συνέχεια, πιέστε το ρεζερβουάρ στον καυστήρα και στρέψτε το δεξιόστροφα όσο θα φτάσει.

Προσοχή! Απαγορεύεται η λειτουργία του καυστήρα χωρίς σωστή εγκατάσταση του δοχείου αερίου, για παράδειγμα δεν είναι σωστά στερεωμένο.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου. Χρησιμοποιήστε σαπουνόνερο για αυτό, εάν σχηματιστούν φυσαλίδες αερίου, εμφανίζεται διαρροή. Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής στην οποία έχει εντοπιστεί διαρροή αερίου. Απαγορεύεται ο έλεγχος για διαρροές με φλόγα.

Λειτουργία καυστήρα συγκόλλησης

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη βαλβίδα περίπου στη μέση στρέφοντας το κουμπί προς το σύμβολο συν (III). Θα πρέπει να υπάρχει ένας ήχος αερίου που να διαφεύγει από την έξοδο του μπτεκ. Κατευθύνετε τον καυστήρα έτσι ώστε η έξοδος του μπτεκ να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από οποιοδήποτε αντικείμενο και πατήστε το κουμπί του αναφλεκτήρα. Αυτό θα ανάψει το αέριο στην έξοδο του καυστήρα με την ενσωματωμένη συσκευή ανάφλεξης. Ρυθμίστε το ύψος της φλόγας με το κουμπί ελέγχου αερίου. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό πριν ξεκινήσετε την εργασία, παρατηρώντας όλη την ώρα για οποιεσδήποτε παρενέργειες. Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης προθέρμανσης μπορεί να εμφανιστεί τρεμόσβημα αερίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η φιάλη αερίου θα πρέπει να είναι σε όρθια θέση. Εάν το φαινόμενο τρεμόσβηματος δεν υποχωρήσει αυτόματα, σβήστε τη φλόγα και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Προσοχή! Μην ακουμπάτε ή βάζετε κάπου τον αναμμένο καυστήρα. Μην θερμαίνετε τη φιάλη αερίου.

Σβήσιμο καυστήρα

Γυρίστε το κουμπί ελέγχου αερίου τελείως προς το σύμβολο μείον για να σβήσετε τη φλόγα.

Αφήστε τον καυστήρα για να κρυώσει.

Προσοχή! Απαγορεύεται η ψύξη με πίδακα νερού.

Αποσυνδέστε τη φιάλη αερίου από τον καυστήρα.

Συντήρηση της συσκευής

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Αφαιρέστε μεγαλύτερες ακαθαρσίες με σαπουνία διαλυμένα σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Σε περίπτωση βλάβης και μόλυνσης του μπτεκ, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή. Απαγορεύεται να καθαρίζετε το μπτεκ μόνοι σας, ειδικά με αιχμηρά αντικείμενα. Μην τροποποιείτε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένα εξάρτηματα.

Φύλαξη

Αποθηκεύστε το προϊόν στις παρεχόμενες συσκευασίες ή σε παρόμοιους κλειστούς περιέκτες. Φυλάξτε το προϊόν σε ένα σκοτεινό, στεγνό χώρο με καλό εξαερισμό. Το μέρος πρέπει να είναι απρόσιτο σε τρίτους, ειδικά τα παιδιά. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε όρθια θέση. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C και αποφυγείτε την παρατεταμένη έκθεση σε ηλικιακά φως.

TOYA S.A.
ul. Soltysovicka 13 - 15
51 - 168 Wrocław
tel.: 071 32 46 200
fax: 071 32 46 373
e-mail: biuro@yato.pl

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05 - 831 Młochów k. Nadarzyna
tel.: 022 73 82 800
fax: 022 73 82 828

TOYA ROMANIA SA
Soseaua Odai 109-123
Sector 1, Bucuresti
www.yato.ro
office@yato.ro
tel: 031 710 8692
fax 0317104008

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DECLARATION OF CONFORMITY DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

0723/YT-36742/EC/2023

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niżej wymienione wyroby:
We declare and guarantee with full responsibility that the following products:
Declarăm și garantăm pe proprie răspundere că produsele următoare:

Urządzenie: | Appliance: | Aparat:
Palnik gazowy; nr kat. YT-36742
Gas blow torch; item no. YT-36742
Arzator pe gaz; cod articol. YT-36742

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z poniższymi normami:
meet requirements of the following European Standards / Technical Specifications:
satisfac cerințele Standardelor europene / Specificațiilor tehnice următoare:

EN 521:2019

Wrocław, 2023.07.03
(miejsce i data wystawienia)

 **TOYA SP. z o.o. KRAKÓW**
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
TOMASZ ZYCH

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)